

- * 依據手機的軟體或系統業者的不同，本手冊中的某些內容可能會與您的手機有所差異。
- * 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- * SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值為 1.07 W/kg。
- * 當您將本產品靠近身體進行語音通話或是進行資料傳輸時，請讓本產品與身體之間保持至少 1.5 公分（5/8 英寸）的距離，此時電磁波測定數值，符合相關規定標準。

安裝 Kies (電腦同步) Kies

1. 從三星網站
(www.samsung.com/tw/kies)下載最新版本
的 Kies 並將之安裝在您的電腦上。
2. 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線與網路** →
USB 設定 → **Samsung Kies**。
3. 使用電腦資料纜線，將您的手機連線到電腦。
如需詳細資訊，請參閱 Kies 說明。

Samsung GALAXY Tab GT-P1000

使用手册



SAMSUNG

使用本手冊

恭喜您購買三星 P1000！這是一部功能強大、「隨身攜帶」的裝置，採用輕巧的多功能平台；彈指之間，便能在網路世界悠遊，適合各種行動生活方式。P1000 採用 Google Android 作業系統，提供數以千計實用和富娛樂性的應用程式，豐富您的行動網路體驗。

透過整合的無線存取與反應式的觸碰螢幕，您可以隨時隨地瞭解多用途訊息和視訊電話應用程式，閱讀報紙書籍、永遠掌握最新消息、體育與天氣資訊、管理多媒體及商務檔案，並於網路上瀏覽地圖、公司位置與其他資訊。

請先參閱說明文件

- 使用裝置之前，請先仔細閱讀全部安全預防措施和本手冊，以確保安全和正確使用。
- 本手冊當中的說明以裝置的預設設置為基礎。
- 本手冊中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。

- 本使用者手冊中的內容可能與產品不同，也可能與系統業者或業者提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。請造訪 www.samsung.com/tw 獲得使用手冊的最新版本。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或系統業者而異。
- 本使用者手冊的格式設定和交付基於 Google Android 作業系統，並可能因使用者的作業系統而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星對由使用者編輯註冊表設定而導致的效能問題或不相容概不負責。
- 您可以存取 www.samsung.com/tw 以對裝置的軟體進行升級。
- 本裝置中提供的聲源、背景圖案和圖像被許可可在三星及其各自所有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對使用者的此類版權侵權行為概不負責。
- 請妥善保存以供日後參考。

說明圖示

開始之前，請先熟悉本手冊中的圖示：



警告 — 可能會對您或其他人造成傷害的情形



小心 — 可能會導致裝置或其他設備受損的情形



備註 — 註解、使用提示或其他資訊

► **參閱** — 包含相關資訊的頁面，例如：► 第 12 頁（表示「請參閱第 12 頁」）

→ **接續內容** — 執行某個步驟時所必須選擇的選項或選單順序，例如：在功能表模式下，選擇**設定** → **無線與網路**（表示先選**設定**，再選**無線與網路**）

[] **方括弧** — 裝置按鍵；例如：[⏻]（表示電源/鎖定鍵）

版權

Copyright © 2011 Samsung Electronics

本使用者手冊受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式（電子或機械）複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌係 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Android 標誌、Google Search™、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Android Market™ 和 Google Talk™ 是 Google, Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Oracle 和 Java 是 Oracle 和／或它的分支機構的註冊商標。其他名稱可能是其各自所有者的商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED 標誌和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。

- DivX®、DivX Certified®、及所附的標誌都是 DivX, Inc. 的商標並按授權使用。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。

DIVX
HD



CE 0168


關於 DIVX 影片

DivX® 是由 DivX, Inc. 所創的數位視訊格式。本裝置為可播放 DivX 影片的官方 DivX 認證® 裝置。請造訪 www.divx.com，瞭解關於將檔案轉換至 DivX 影片的詳細資訊與軟體工具。

DivX 認證® 可播放高達 HD 720p 的 DivX® 影片，包括優質內容，可播放高達 HD 1080p 的 DivX® 影片

關於 DIVX 點播影片

必須註冊此 DivX 認證® 裝置，才能播放 DivX 點播（VOD）影片。欲取得註冊碼，請在裝置的設定功能表中找出「DivX VOD」部分。請上 vod.divx.com 網站瞭解更多如何完成註冊的資訊。

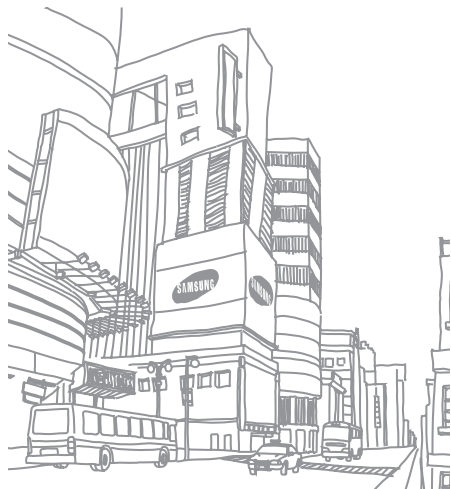

功能表

組裝 8

拆封 8

電池充電 8

插入 SIM 卡或 USIM 卡 9

插入記憶卡（選購） 10

開始使用 12

開機和關機 12

瞭解裝置 13

使用觸控螢幕 16

開始瞭解首頁 17

進入應用程式 18

自訂裝置 19

輸入文字 21

網路 25

網際網路 25

Readers Hub 28

新聞與氣象 28

Samsung Apps 29

Market 29

YouTube 29

今日動態 30

地圖 31

Google 定位 31

地方資訊 32

導航 32

搜尋 32

通訊 33

Google Mail 33

電子郵件 34

Talk 35

訊息 36

通話 37

Social Hub 40

娛樂 41

音樂 41

相機 42

影片 47

媒體瀏覽器 48

個人資料 49

聯絡人 49

日曆 51

備忘錄 52

連線 53

電腦連線 53

Wi-Fi 54

行動網路共享 55

藍牙 56

AllShare 57

GPS 58

電視連接（電視輸出模式） 59

VPN 連線 60

工具 61

電子書 61

ThinkFree Office 62

我的檔案 63

下載 64

數位相框 64

鬧鐘 65

計算機	65
工作管理員	65
世界時間	66
語音搜尋	66
素描備忘錄	66
設定	68
進入設定功能表	68
無線與網路	68
通話設定	69
音效	70
顯示	70
位置與安全性	71
程式	71
帳號與同步處理	72
隱私設定	72
SD卡或內部儲存空間	72

搜尋	72
語言與鍵盤	73
語音輸入裝置與輸出裝置	74
協助工具	75
日期與時間	75
關於裝置	75

疑難排解	76
-------------------	-----------

安全預防措施	79
---------------------	-----------


組裝

拆封

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 行動裝置
- USB 電源轉接器
- 電腦資料傳輸線
- 快速入門指南



 請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能造成製造商保固範圍之外的損壞或故障。

-  裝置的隨附項目可能會因所在地或系統業者提供的軟體或配件不同而異。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。
 - 裝置搭配隨附的配件將達到最佳效果。
 - 非隨附的配件可能與您的裝置不相容。


電池充電

您的裝置附有內建電池。首次使用裝置之前，必須為電池充電。

 請僅使用三星認可的充電器。未經核可的充電器，可能導致電池爆炸或裝置毀損。

-  請僅使用隨附的充電器為電池充電。不能使用電腦傳輸線充電電池。
- 電池電力不足時，裝置會發出警示音和顯示電力不足訊息。電池圖示  也會變成空白。如果電池電力過低，裝置會自動關機。將電池重新充電後，才能繼續使用裝置。
 - 使用者不可更換本產品隨附的可重覆充電電池。如需更換電池的相關資訊，請聯絡系統業者。
 - 本裝置內含充電式電池。使用者無法自行更換電池，電池僅能由授權的服務供應商進行更換。

- 1 將電腦資料傳輸線連接到 USB 電源轉接器，然後將電腦資料傳輸線的另一端插到多功能插孔中。

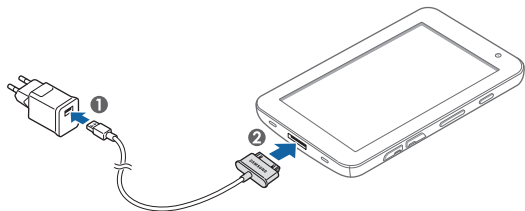

⚠ 若旅行充電器連接不當，可能導致裝置嚴重毀損。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。

- 2 插入 USB 電源轉接器到電源插座。



- 可以在充電時使用裝置，但是會延長電池完全充電的時間。
- 裝置充電時，因電源供應的不穩定所以觸控螢幕和觸控鍵可能會無法操作。如果發生這種情況，從電源插座拔下 USB 電源轉接器或從裝置拔下 PC 資料傳輸線。
- 充電時，裝置可能變熱。此係正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。
- 如果裝置不能正常充電，請將裝置和充電器帶至三星服務中心。

- 3 電池充滿電（電池圖示不再移動）時，從裝置拔除 USB 電源轉接器和電腦傳輸線，再從電源插座拔除 USB 電源轉接器和電腦傳輸線。



爲了節約能源，當不使用時請拔下旅行充電器插頭。旅行充電器本身沒有電源開關，所以必須從插座上拔下旅行充電器的插頭以中斷電力供應。旅行充電器在使用時應緊密地保持在插座上。

插入 SIM 卡或 USIM 卡


選購手機行動電話服務時，將會收到一張用戶識別 (SIM) 卡，裡面載有選購的詳細資訊，例如：個人識別號碼 (PIN 碼) 及可選服務。若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，可以購買一張通用用戶識別 (USIM) 卡。



- 若要使用 micro-SIM 卡，必須先將 micro-SIM 卡插入 SIM 卡轉接器。未使用 SIM 卡轉接器插入 micro-SIM 卡可能損壞 SIM 卡或裝置。
- 將 micro-SIM 卡插入或取出裝置時應小心，避免其與 SIM 卡轉接器分離。

若要安裝 SIM 或 USIM 卡，

- 1 開啓裝置側面 SIM 卡槽的外蓋。
- 2 插入 SIM 或 USIM 卡。

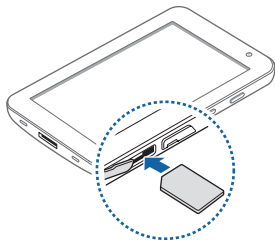

- 將金色觸點向下，將 SIM 或 USIM 卡放入裝置。
- 請勿將記憶卡插入 SIM 卡插槽。

- 3 關閉 SIM 卡外蓋。

插入記憶卡（選購）

若要儲存額外的檔案，必須插入記憶卡。裝置支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，其最高容量可到 32 GB（視記憶卡製造商和類型而定）。




三星使用經過核准的記憶卡業界標準，某些品牌可能與您的裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能損壞您的裝置或記憶卡，並可能損毀記憶卡中儲存的資料。



- 裝置僅支援記憶卡的 FAT 檔案系統。如果插入用不同檔案系統格式化的記憶卡，則裝置將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除資料，會縮短記憶卡的使用壽命。
- 將記憶卡插入裝置，則記憶卡的檔案目錄將顯示在內建記憶體的 external_sd 資料夾中。

- 1 開啓記憶卡插槽外蓋。
- 2 將金色觸點向下，插入記憶卡。

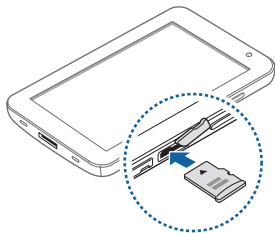

- 3 將記憶卡推入記憶卡插槽，直到鎖定到位。
- 4 關閉記憶卡外蓋。

› 取出記憶卡

取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **SD卡或內部儲存空間** → **卸載 SD 卡** → **確定**。
- 2 開啓記憶卡外蓋。

- 3 輕推記憶卡，直至從裝置脫離。
- 4 將記憶卡從記憶卡插槽中拔出。

! 請勿在裝置傳送或存取資訊時取出記憶卡，否則可能導致資料丟失或損壞記憶卡或裝置。

› 格式化記憶卡

在電腦上格式化記憶卡，可能會導致記憶卡與裝置不相容。請僅在裝置上格式化記憶卡。

在功能表模式下，選擇**設定** → **SD卡或內部儲存空間** → **卸載 SD 卡** → **確定** → **清除 SD 卡** → **清除 SD 卡** → **全部清除**。

! 格式化記憶卡前，請記得將裝置上的所有重要資料製作備份複本。使用者操作造成的資料丟失，不屬製造商保固範疇。

開始使用

開機和關機

開機：

1 按住 [⏻]。

2 若是首次開啓裝置，請根據畫面上的指示設定裝置。

若要關閉裝置，按住 [⏻]，然後選擇**關機** → **確定**。

› 切換至飛航模式

在飛航模式下，可以停用所有無線連接，在禁止使用無線裝置的地區（例如飛機或醫院）只使用非網路服務。

若要啓動飛航模式，轉至**設定** → **無線與網路** → **飛航模式**。
也可以按住 [⏻]，然後選擇**飛航模式**。



若要停用飛航模式並使用無線連接，轉至**設定** → **無線與網路**，然後清除**飛航模式**旁的核取方塊。

› 切換至靜音模式

- 按住 [⏻]，然後選擇**靜音模式**。
- 從螢幕頂部開啓捷徑面板，然後選擇**靜音**。




您可將裝置設定成在靜音模式中提示您各種活動。

在功能表模式下，選擇**設定** → **音效** → **震動** → **永遠要或僅適用於靜音模式**。當切換到靜音模式時， 會出現，而非 。

瞭解裝置

› 裝置部位圖

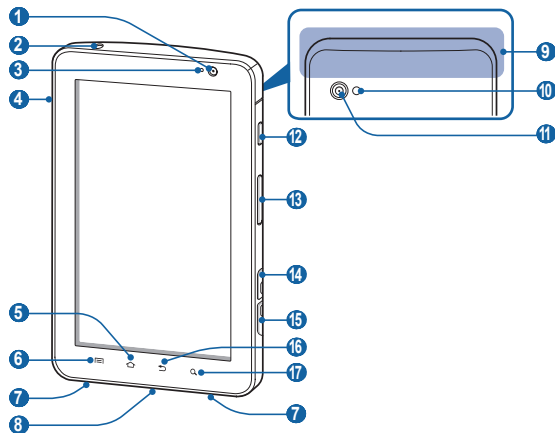


數字	功能
1	前置相機鏡頭
2	耳機插孔
3	光源感應器
4	話筒
5	首頁鍵
6	功能鍵
7	揚聲器
8	多功能插孔
9	內部天線
10	閃光燈
11	後置相機鏡頭
12	電源/鎖定鍵
13	音量鍵
14	記憶卡插槽
15	SIM 卡插槽
16	返回鍵
17	搜尋鍵

► 按鍵

按鍵	功能
	電源/鎖定鍵 開機（按住）；進入快速選單（按住）；鎖定觸控螢幕（按一次）。
	音量鍵 調整裝置音量。
	功能鍵 在目前畫面上打開可用選項的清單。
	首頁鍵 返回首頁；開啓最近使用的應用程式清單（按住）。
	返回鍵 返回上一個畫面。
	搜尋鍵 在待機模式，開啓 Google 搜尋應用程式；在使用一些應用程式時開啓搜尋輸入視窗；啓動語音指令功能（按住）。

► 指示圖示

 視所在地區或系統業者而定，螢幕上顯示的圖示可能有所不同。

圖示	定義
	無訊號
	訊號強度
	GPRS 網路已連接
	EDGE 網路已連接
	UMTS 網路已連接
	HSDPA 網路已連接
	搜尋到可用的 Wi-Fi
	已啓動 Wi-Fi
	已啓動藍牙
	已連接藍牙耳機
	正在接收 GPS 資料
	通話中
	保留通話

圖示	定義
	已啟動揚聲器
	未接來電
	與網路同步
	正在上載資料
	正在下載資料
	已啟動來電轉接
	已連接到電腦
	已啟動 USB 數據連線
	已啟動為可攜式無線基地台
	無 SIM 或 USIM 卡
	新文字或多媒體訊息
	收到新電子郵件訊息
	新 Google Mail
	新語音郵件訊息
	已啟動鬧鐘

圖示	定義
	活動通知
	漫遊（不在服務地區）
	已啟動靜音模式
	已啟動震動模式
	已啟動飛航模式
	音樂播放中
	已暫停音樂播放
	發生錯誤或需謹慎
	電池電量
	無法充電
10:00	目前時間

1. 若使用的充電器未經三星核可，將不會顯示此指示。

使用觸控螢幕

使用裝置的觸控螢幕，您可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控螢幕的基本操作。



- 為避免刮傷觸控螢幕，請勿使用尖銳的工具。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到水。在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。



- 為了達到觸控螢幕的最佳使用效果，請在使用裝置之前先移除螢幕保護膜。
- 觸控螢幕的其中一層可偵測由人體發出的微弱電荷。為達到最佳效果，請使用指腹輕觸觸控螢幕。觸控螢幕對尖銳工具的接觸（例如：手寫筆或鋼筆），將不會有反應。

可透過以下動作來控制觸控螢幕：

- 輕觸：使用手指觸碰一下以選擇或啟動功能表、選項或應用程式。
- 拖曳：輕觸並向上、向下、向左或向右拖曳手指，可移動到清單上的項目。
- 輕觸並按住：輕觸並按住某項目超過 2 秒鐘以開啓彈出式選項清單。

- 拖放：手指輕觸並按住某項目，然後拖曳手指移動該項目。
- 輕觸兩下：使用手指快速輕觸兩下，可在檢視相片時進行放大或縮小。

› 旋轉觸控螢幕

裝置內建的動作感應器可偵測其方向。旋轉裝置時，介面會依據方向自動旋轉。

若要設定介面維持在某一方向，請從螢幕頂部開啓捷徑面板，然後選擇**旋轉鎖定**。

› 鎖定或解鎖觸控螢幕

裝置未經使用一段時間後，會關閉觸控螢幕並自動鎖定觸控螢幕，以防止任何不必要的裝置操作。若要手動鎖定觸控螢幕，按下 [⏻]。

若要解鎖，按下 [⏻]，然後將 🔒 向右拖曳到點，以開啓螢幕。若設定螢幕鎖定，則必須輸入 PIN 碼或密碼，或是畫出圖形。

► 第 20 頁

開始瞭解首頁

裝置處於待機模式時，將會看到首頁。可以透過首頁檢視裝置現狀並存取功能表模式。可向左或向右捲動至首頁的某面板。



 上述螢幕視所在地區或系統業者而定。

數字	功能
1	顯示指示圖示及裝置目前狀態。
2	使用 Google 搜尋 Widget 搜尋網頁。
3	使用捷徑啟動應用程式。

數字	功能
4	開啓網頁瀏覽器。
5	存取功能表模式。
6	選擇螢幕頂部其中一個點以直接移動至相關面板。
7	啓動電子郵件應用程式。

增加項目至首頁

可透過增加應用程式捷徑或在應用程式、Widget 或資料夾中增加項目，以自訂首頁。

若要增加項目至首頁，

1 在待機模式下，按下 [≡] → **新增**。

2 選取項目類別。

- **Widget**：新增 Widget。Widget 是小型的應用程式，可在待機螢幕上提供方便的功能及資訊。
- **捷徑**：加入項目捷徑，例如：應用程式、書籤、聯絡人等。
- **資料夾**：為聯絡人建立新資料夾或新增資料夾。
- **桌布**：設定桌面背景。

3 選擇要新增至首頁的項目。

› 在首頁上移動項目

- 1 輕觸並按住想要移動的項目，直到該項目變為灰色。
- 2 將項目拖曳至想要的位置。

› 將項目從首頁上移除

- 1 輕觸並按住想要移除的項目。
資源回收筒顯示在首頁底部。
- 2 將該項目拖曳至資源回收筒。
- 3 該項目和資源回收筒變成紅色時，放開該項目。

› 增加應用程式捷徑

- 1 在功能表模式下，輕觸並按住應用程式圖示。應用程式捷徑便會增加至首頁。
- 2 將圖示移至想要的位置，或移至首頁的其他面板。

› 使用捷徑面板

在待機模式下或使用應用程式時，輕觸指示圖示區域並向下拖曳手指以便開啓捷徑面板。若要隱藏清單，將清單的底部向上拖曳。

可以檢視裝置目前狀態並使用以下選項：

- **Wi-Fi**：啟動或停用 Wi-Fi 功能。
- **藍牙**：啟動或停用藍牙功能。

- **GPS**：啟動或停用 GPS 功能。
- **靜音**：啟動或停用靜音模式。
- **旋轉鎖定**：啟動或停用旋轉鎖定。



可用選項視所在地區或系統業者而定。

進入應用程式

- 1 在待機模式下，選擇**程式**存取功能表模式。
- 2 向左或向右捲動至另一個功能表畫面。
- 3 選擇應用程式。
- 4 按下 [↶] 可返回上一個畫面；按下 [↷] 可返回首頁。

› 整理應用程式

可以變更應用程式順序來整理應用程式清單中的應用程式。

- 1 在功能表模式下，按下 [≡] → **編輯**。
- 2 輕觸並按住應用程式。
- 3 將應用程式圖示拖曳至想要的位置。
- 4 按下 [≡] → **儲存**。

› 進入最近使用的應用程式

- 1 按住 [⏏] 可開啓最近存取的應用程式清單。
- 2 選擇應用程式。

› 使用工作管理員

此裝置是多重任務裝置。可以同時執行多個應用程式。但是，多重任務可能會造成掛斷、當機、記憶體問題，或增加耗電量。爲了避免這些問題，使用工作管理員結束不需要的程式。

- 1 在功能表模式下，選擇**工作管理員** → **啟動的程式**。
- 2 若要關閉應用程式，選擇**結束**。
若要關閉所有使用中應用程式，選擇**全部結束**。

自訂裝置

依照自己的偏好自訂裝置以充分運用裝置。


› 變更顯示語言

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **語言與鍵盤** → **選取語言**。
- 2 選擇想要的語言。

› 設定目前時間和日期

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **日期與時間**。
- 2 選擇時區、設定時間與日期，並變更其他選項。

› 選擇首頁的底色圖案

- 1 在待機模式下，按下 [⏏] → **桌布**。
 - 2 選擇影像資料夾 → 影像。
 - 3 選擇**儲存**或**設定桌布**。
-  對於裝置所提供的任何預設影像或底色圖案的使用，三星概不負責。

› 啟動切換視窗動畫

可以設定使用裝置時的視窗切換效果。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示** → **動畫**。
- 2 選擇動畫選項。

› 調整顯示亮度

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示** → **亮度**。
- 2 清除**自動調整亮度**旁的核取方塊。

3 拖曳滑桿來調整亮度等級。

4 選擇**確定**。



螢幕亮度等級會影響裝置消耗電池電量的快慢程度。

▶ 設定螢幕鎖

可以使用解除鎖定圖形或密碼鎖定觸控螢幕，以免有人未經您許可便使用您的裝置。



- 設定螢幕鎖後，每次開機或解鎖觸控螢幕時都需要輸入解鎖碼。
- 如果忘記 PIN 碼或密碼，請將裝置帶至三星服務中心進行重設。
- 對於因非法軟體所造成的安全密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

設定解鎖圖樣

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **位置與安全性** → **設定螢幕鎖定** → **圖形**。

2 按照螢幕上的指示和範例圖樣操作，然後選擇**下一步**（如有需要）。

3 拖動手指將至少 4 個點連接起來，以便畫出一個圖樣。

4 選擇**繼續**。

5 再次畫出圖樣進行確認。

6 選擇**確認**。

設定解鎖 PIN 碼

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **位置與安全性** → **設定螢幕鎖定** → **PIN**。

2 輸入新的 PIN 碼（數字）並選擇**繼續**。

3 再次輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

設定解鎖密碼

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **位置與安全性** → **設定螢幕鎖定** → **密碼**。

2 輸入新的密碼（英數字元）並選擇**繼續**。

3 再次輸入密碼，然後選擇**確定**。

▶ 鎖定 SIM 或 USIM 卡

可以透過啟動隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 鎖定裝置。

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **位置與安全性** → **設定 SIM 卡鎖定** → **鎖定 SIM 卡**。

2 輸入 PIN，然後選擇**確定**。

啟用 PIN 鎖定後，每次開啓裝置或存取需要 PIN 的功能表必須輸入 PIN 碼。



- 若錯誤 PIN 碼的輸入次數過多，將會封鎖該 SIM 或 USIM 卡。必須輸入 PIN 解鎖碼 (PUK) 以便解除鎖定 SIM 或 USIM 卡。
- 若因輸入錯誤的 PUK 而鎖死了 SIM 或 USIM 卡，請帶該卡至服務供應商處解鎖。

輸入文字

可以透過從虛擬鍵盤選擇字元來輸入文字。



不能輸入某些語言的文字。若要輸入文字，應將其更改為受支援的書寫語言之一。► 第 73 頁


› 更改文字輸入方法

輕觸並按住文字輸入欄位，然後選擇**輸入方式** → 文字輸入方法（中文鍵盤、三星鍵盤或 Swype 鍵盤）。

› 使用中文鍵盤輸入文字

透過選擇英數字元鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。

亦可使用以下按鍵：

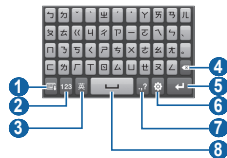


數字	功能
1	隱藏鍵盤。
2	切換到數字／符號模式。
3	變更輸入語言。
4	清除輸入。
5	開始新的一行。
6	存取鍵盤設定；變更文字輸入方法（輕觸並按住）。
7	輸入常用的符號。
8	插入空格。

若要變更文字輸入模式，選擇 ，然後選擇**中文輸入模式** → 輸入模式。您可使用以下模式：

模式	功能
拼音	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入拼音。 2. 選擇  或 ，直到出現您想要的字元。 3. 選擇該字元。
倉頡	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入倉頡碼。 2. 選擇  或 ，直到出現您想要的字元。 3. 選擇該字元。
注音	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入注音。 2. 選擇  或 ，直到出現您想要的字元。 3. 選擇該字元。
手寫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在螢幕任何地方書寫。 2. 選擇  或 ，直到出現您想要的字元。 3. 選擇該字元。
筆劃	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入筆劃。 2. 選擇  或 ，直到出現您想要的字元。 3. 選擇該字元。

► 使用三星鍵盤輸入文字。

透過選擇英數字元鍵來輸入文字，可以使用以下按鍵：

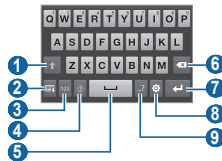

數字	功能
1	更改大小寫。
2	隱藏鍵盤。
3	在數字/符號模式和 ABC 模式間進行切換。
4	變更輸入語言；此圖示僅在您設定 2 種以上文字輸入語言後顯示。► 第 74 頁
5	插入空格。
6	清除輸入。
7	開始新的一行。


數字	功能
8	存取鍵盤設定；變更文字輸入方法（輕觸並按住）。
9	輸入常用的符號。

使用 Swype 鍵盤輸入文字

- 1 選擇字詞的第一個字元，然後用手指拖曳至第二個字元，手指無需離開螢幕。
- 2 繼續此項操作，直到完成字詞。



- 3 在最後一個字元處移開手指。


4 正確顯示字詞時，選擇  以插入空格。若未顯示正確的字詞，請從顯示的清單中選擇替代字詞。

5 重覆步驟 1-4 以完成文字輸入。




- 亦可輕觸按鍵輸入文字。
- 可輕觸並按住一個按鍵以輸入該按鍵上半部的字元。輕觸並按住按鍵直到文字清單顯示，即可輸入特殊的文字和符號。

亦可使用以下按鍵：

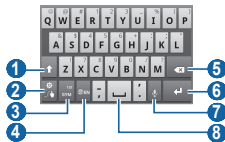











數字	功能
1	更改大小寫。
2	存取 Swype 提示畫面；更改文字輸入方法（輕觸並按住）。
3	在符號/數字模式和 ABC/數字模式間進行切換。

數字	功能
4	變更輸入語言；此圖示僅在您設定 2 種以上文字輸入語言後顯示。► 第 73 頁
5	刪除字元。
6	開始新的一行。
7	透過語音輸入文字。  是否有此功能，視選擇的輸入語言而定。
8	插入空格。

複製和貼上文字

正在輸入文字時，可以利用複製和貼上功能以便在其他應用程式中使用文字。

- 1 將游標移至您要開始的位置。
- 2 選擇 .
- 3 選擇  或 .
- 4 拖動  或  選擇想要的文字。
- 5 選擇  進行複製，或  將文字剪到剪貼簿中。
- 6 在另一個應用程式中，將游標放在您要貼上文字的位置。
- 7 選擇  →  將文字從剪貼簿插入文字欄位中。

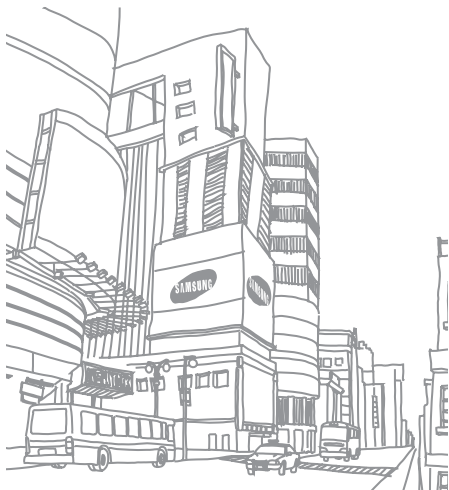

網路

網路服務需要資料連線。聯絡電信業者以選擇最佳通話方案。

網際網路

瞭解如何進入最愛的網頁並將其加入書籤。



- 存取或下載資料，可能產生附加費用。如需詳細相關資料，請聯絡系統業者。
- 網頁瀏覽器選單的標籤可能視系統業者而有所不同。
- 可用圖示視所在地區或系統業者而定。

瀏覽網頁

在功能表模式下，選擇**網際網路**以啟動首頁。


若要存取指定的網頁，選擇 **URL 輸入欄位**、輸入網頁的網址（URL），然後選擇 ➡。

2 使用以下按鍵瀏覽網頁：



上述螢幕視所在地區或系統業者而定。

數字	功能
1	返回上一頁或移至下一頁以瀏覽網頁記錄；檢視最近的網際網路歷程記錄（輕觸並按住）。
2	開啓撥號螢幕。
3	建立備忘錄。
4	開啓已儲存書籤、常用網頁和最近網際網路歷程記錄。

數字	功能
5	開啓新視窗或在目前開啓的視窗之間切換。
6	重新載入目前網頁；當裝置正在載入網頁時，此圖示會變更為  。


瀏覽網頁時，使用下列選項：

- 若要將目前網頁加入書籤，按下 [≡] → **新增書籤**。
- 若要搜尋網頁中的文字，按下 [≡] → **在頁面中尋找**。
- 若要檢視從網頁下載的項目，按下 [≡] → **下載**。
- 若要調整螢幕的亮度，按下 [≡] → **亮度**。
- 若要自訂瀏覽器設定，按下 [≡] → **設定**。
- 若要透過連線的印表機列印目前網頁或畫面，按下 [≡] → **更多** → **列印**。此裝置只與三星印表機相容。
- 若要將網頁的網址傳送給其他人，按下 [≡] → **更多** → **分享網頁**。
- 若要檢視網頁詳細資料，按下 [≡] → **更多** → **頁面資訊**。

▶ 語音搜尋資訊







是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。

- 1 在功能表模式下，選擇**網際網路**。
- 2 選擇 URL 輸入欄位。
- 3 選擇  並對著手機話筒說一個關鍵字。手機會搜尋與關鍵字相關的資訊和網頁。

▶ 開啟多個頁面

可以開啓多個網頁，並向前或向後進行切換。

- 1 在功能表模式下，選擇**網際網路**。
- 2 選擇 。
-  顯示在圖示上的數字表示目前開啓的視窗數。最多可以開啓 6 個視窗。
- 3 選擇  以開啓新的視窗。
- 4 在新視窗中存取其他網頁。
- 5 若要在目前開啓的視窗間進行切換，選擇 ，然後選擇要擷取的網頁。

› 將喜愛的網頁加入書籤

若知道網頁的網址，可手動新增書籤。

新增書籤


- 1 在功能表模式下，選擇**網際網路**。
- 2 按下 [≡] → **新增書籤**。
- 3 輸入網頁標題和網址。
若要將您正在檢視的網頁加入書籤，跳至步驟 5。
- 4 選擇**預設值**下拉式功能表，然後選擇書籤資料夾（如有需要）。
- 5 選擇**確定**。

若要使用書籤選項，選擇  → **書籤**，然後輕觸並按住書籤：


- 若要在目前的視窗中開啟網頁，選擇**開啟**。
- 若要在新視窗中開啟網頁，選擇**在新視窗開啟**。
- 若要將書籤捷徑加入到首頁，選擇**新增捷徑至首頁**。
- 若要將網頁的網址傳送給其他人，選擇**分享連結**。
- 若要複製網頁的網址，選擇**複製連結網址**。
- 若要將網頁用作瀏覽器的首頁，選擇**設為首頁**。
- 若要刪除該書籤，選擇**刪除書籤**。

編輯書籤

若要建立新的書籤資料夾，

- 1 在功能表模式下，選擇**網際網路**。
- 2 選擇  → **書籤** → **編輯** → **新資料夾**。
- 3 輸入書籤名稱，然後選擇**確定**。

若要刪除書籤資料夾或已加入書籤的網頁，


- 1 在功能表模式下，選擇**網際網路**。
- 2 選擇  → **書籤** → **編輯** → **刪除**。
- 3 選擇書籤資料夾或已加入書籤的網頁，然後選擇**刪除** → **刪除**。

› 加入 RSS 頻道位址

- 1 在功能表模式下，選擇**網際網路**。
- 2 移至帶有 RSS 頻道的網頁。
- 3 選擇 URL 輸入欄位中的 。
- 4 選擇要加入的 RSS 頻道。
- 5 訂閱 RSS 頻道。

當訂閱的摘要更新時，將會通知您。

› 進入常用網頁或最近歷程記錄

- 1 在功能表模式下，選擇**網際網路**。
- 2 選擇  → **常用網頁**或**記錄**。
- 3 選擇要進入的網頁。

Readers Hub

瞭解如何使用整合式的 Readers Hub 存取各種閱讀資料。



 部分功能目前可能無法使用。

- 1 在功能表模式下，選擇 **Readers Hub**。
- 2 若首次啓動此應用程式，請閱讀免責聲明資訊並選擇**接受**。
- 3 選擇閱讀資料的影像。
- 4 從線上商店搜尋並下載閱讀資料。



新聞與氣象

瞭解如何檢視天氣資訊並閱讀頭條新聞和其他新聞文章。

› 檢視天氣資訊

- 1 在功能表模式下，選擇**新聞與氣象**。
 - 2 在螢幕的上方選擇**天氣**。
手機會搜尋目前的位置並顯示天氣資訊。
-  可以變更位置，以檢視另一地區的天氣資訊。按下 [] → **設定** → **天氣設定**，然後清除**使用我的位置**旁邊的核取方塊。然後在**設定位置**中選擇位置。

› 閱讀新聞文章

- 1 在功能表模式下，選擇**新聞與氣象**。
 - 2 在螢幕的上方選擇新聞標題。
 - 3 選擇一篇文章並開啓。
-  若要新增新聞標題，按下 [] → **設定** → **新聞設定** → **選取新聞主題**。

Samsung Apps

Samsung Apps 可讓您輕鬆地直接下載許多應用程式到您的裝置。以大量的遊戲、新聞、諮詢、社交網路、導航、健康相關的應用程式以及更多其他應用程式為特色，Samsung Apps 可讓您即時存取大量的移動體驗選擇。

Samsung Apps 提供的各種最佳化的應用程式，使裝置顯得更有智慧。體驗異乎尋常的應用程式，享受更佳的行動生活。



- 是否有此功能視所在地區或系統業者而定。
- 如需詳細相關資料，請造訪 www.samsungapps.com。

1 在功能表模式下，選擇 **Samsung Apps**。

2 搜尋並下載所要的應用程式。

Market

在 Android 平台的基礎上，手機的功能可透過安裝附加應用程式而得到擴展。Android Market 為您提供了一種方便快捷的方式購買遊戲和手機應用程式。



- 是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。
- 手機會把使用者檔案從已下載的應用程式儲存到內部記憶體。

▶ 下載並安裝一個應用程式

1 在功能表模式下，選擇 **Market**。

2 若首次啟動此應用程式，請閱讀免責條款和條件並選擇**接受**。

3 搜尋檔案或應用程式，並將其下載到手機。

▶ 解除安裝應用程式

1 在功能表模式下，選擇 **Market**。

2 選擇**我的應用程式**。

3 選擇要刪除的項目。

4 選擇**解除安裝** → **確定**。

YouTube

瞭解如何透過 YouTube 檢視和下載影片。



是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。

▶ 觀看影片

1 在功能表模式下，選擇 **YouTube**。

2 若首次啟動此應用程式，選擇**接受**。

3 從清單選擇一個影片。

4 旋轉裝置以橫向檢視。

5 使用下列按鍵操控播放：



數字	功能
1	透過拖曳條移至檔案位置。
2	變更顯示品質。

› 上傳影片

- 1 在功能表模式下，選擇 **YouTube**。
- 2 按下 [≡] → **上傳**，然後選擇一個影片。跳至步驟 8。
若要上傳新影片，選擇 開啓相機。
- 3 旋轉裝置以橫向檢視。
- 4 將鏡頭瞄準目標，進行各項調整。
- 5 選擇 開始錄製。
- 6 選擇 停止錄制。
- 7 選擇**儲存**以便上傳錄製的影片。

8 輸入使用者名稱和密碼，然後選擇**登入**（如有需要）。

9 輸入上傳影片的詳細資料，然後選擇**上傳**。

今日動態


了解如何獲得今日天氣、股票資訊、新聞和排程資訊。

› 自訂今日動態設定

- 1 在功能表模式下，選擇**今日動態**。
- 2 按下 [≡] → **設定** → 動態服務。
- 3 調整下列設定，即可自訂今日動態畫面：

選項	功能
選擇城市	加入天氣預報的城市。
選擇股票	新增要提供股票資訊的公司。
自動重新整理	設定今日動態畫面以最新資訊來自動更新。
Widgets自動翻動	設定今日動態 widget 以自動顯示更多资讯。
單位	選取用於氣象預報中的溫度單位。









› 檢視今日動態

- 1 在功能表模式下，選擇**今日動態**。
- 2 選擇  以更新資訊。
- 3 向左或向右滑動以檢視資訊。



地圖

瞭解如何使用 Google Maps™ 找尋所在位置，在線上地圖上搜尋街道、城市或國家，並獲得路線。

› 搜尋一個指定位置

- 1 在功能表模式下，選擇**地圖**。
- 2 若首次啟動此應用程式，選擇**確定**。
地圖會顯示目前所在位置。
- 3 按下 [≡] → **搜尋**。
- 4 輸入位置的關鍵字，然後選擇 。
 - 若要透過語音尋找地點，選擇 。
 - 若要檢視所有搜尋結果，選擇 。
 - 若要放大或縮小，選擇  或 。
 - 若要搜尋周圍的一個地點，選擇 。
 - 若要增加地圖的圖層，選擇 。
 - 若要檢視目前所在地點，選擇 。

› 取得到達指定目的地的路線

- 1 在功能表模式下，選擇**地圖**。
- 2 按下 [≡] → **路線**。
- 3 輸入開始地點與結束地點的地址。
若要從聯絡人清單中輸入地址或指向地圖上的位置，請選擇  → **聯絡人或地圖上的點**或已加星號的地點（此選項需已有“已加星號的地點”時才存在）。
- 4 選擇旅行方法（汽車、巴士或步行），然後選擇**開始**。
- 5 選擇旅行路線以檢視旅行的詳細資料（如有需要）。
- 6 選擇 。
- 7 完成後，按下 [≡] → **清除結果**。

Google 定位

瞭解如何透過 Google Latitude™ 與朋友共享您的位置，並檢視朋友的位置。



是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。

- 1 在功能表模式下，選擇 **Google 定位**。
手機會自動加入定位。
- 2 按下 [≡] → **新增好友** → 從「聯絡人」選取或透過電子郵件地址新增。

- 3 選擇想要加入的朋友或輸入電子郵件地址，並選擇**新增好友** → **是**。

朋友接受您的邀請時，即可共享位置。



- 4 按下 [≡] → **看地圖**。
朋友的位置會在地圖上用他們的相片標記出來。

地方資訊

瞭解如何搜尋周圍的一個地點。



是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。

- 1 在功能表模式下，選擇**地方資訊**。
- 2 選擇類別。
手機會搜尋目前位置附近與該類別相關的地點。
- 3 選擇一個地點名稱，檢視其詳細資料。
- 4 若要檢視地圖上的地點，選擇 。
若要檢視到該地點的路線，選擇 .

導航

瞭解如何使用 GPS 導航系統以尋找並用語音導覽顯示目的地。



是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。

- 1 在功能表模式下，選擇**導航**。
- 2 若首次啟動此應用程式，選擇**我接受**。
- 3 使用下列其中一個方式來輸入目的地：
 - **說出目的地**：說出目的地，例如：「導航至目的地」。
 - **輸入目的地**：以虛擬鍵盤輸入目的地。
 - **聯絡人**：從聯絡人地址選擇目的地。
 - **已加星號地點**：從標示星號的地點清單中選擇目的地。
- 4 選擇**安裝**以使用語音導覽導航。
- 5 若要結束導航，按下 [≡] → **結束導航**。

搜尋

您可在手機收搜尋應用程式，並在網路上搜尋指定的資料。

- 1 在功能表模式下，選擇**搜尋**。
- 2 輸入要搜尋資料的字或詞。
- 3 選擇要存取的項目名稱。

通訊

Google Mail

可從 Google Mail™ 收取新的電子郵件訊息至收件匣。存取此應用程式時，收件匣螢幕出現。未讀訊息總數顯示在標題列，未讀訊息以粗體顯示。



- 是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。
- 此 Google Mail 功能表的標籤可能視系統業者而有所不同。

› 傳送電子郵件訊息

- 1 在功能表模式下，選擇 **Gmail**。
- 2 若首次啟動此應用程式，選擇**確定**。
- 3 按下 [≡] → **撰寫郵件**。
- 4 在收件人欄位中輸入姓名或郵件帳號。
- 5 輸入主旨和訊息。
- 6 若要附加影像檔案，按下 [≡] → **附加** → 檔案。
- 7 選擇 以傳送訊息。

› 檢視電子郵件訊息

- 1 在功能表模式下，選擇 **Gmail**。
- 2 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要回覆訊息，選擇 。
- 若要在回覆訊息時包括所有收件人，選擇 **全部回覆**。
- 若要轉寄訊息給其他人，選擇 **轉寄**。
- 若要新增一個星形至訊息，選擇 。
- 若要檢視附件，選擇**預覽**。若要將其儲存至裝置，選擇**下載**。
- 若要封訊息，選擇**封存**。
- 若要刪除訊息，選擇**刪除**。
- 要移至前一個或後一個訊息，選擇 或 。

› 按標籤整理電子郵件

可透過標籤訊息或新增星形以標記重要訊息整理電子郵件。可使用標籤篩選對訊息排序。

為訊息新增一個標籤

- 1 從收件匣螢幕，輕觸並按住訊息。
- 2 選擇**變更標籤**。
- 3 選擇要新增的標籤，然後選擇**確定**。

為訊息新增一個星號

- 1 從收件匣螢幕，輕觸並按住訊息。
- 2 選擇**標上星號**。已啟動訊息旁的星形圖示。

篩選訊息

- 1 從收件匣螢幕，按下 [≡] → **前往標籤**。
- 2 選擇要檢視訊息的標籤。

電子郵件

瞭解如何透過個人或公司電子郵件帳號傳送或檢視電子郵件訊息。



▶ 設定電子郵件帳號

- 1 在功能表模式下，選擇**電子郵件**。
- 2 輸入電子郵件地址和密碼。
- 3 選擇**下一步**（對於一般電子郵件帳號）或**手動設定**（對於其他公司電子郵件帳號）。

- 4 請依螢幕說明圖依序執行。
- 5 若要新增更多電子郵件帳號，按下 [≡] → **帳號管理員** → **新增帳號**，然後重複上述步驟 2-4。


完成設定電子郵件帳號後，電子郵件訊息即會下載至您的裝置。如果您建立兩個以上的帳號，可以在電子郵件帳號間進行切換；選擇螢幕左上方的帳號名稱，然後選擇想要收取訊息的帳號。

▶ 傳送電子郵件訊息

- 1 在功能表模式下，選擇**電子郵件** → 電子郵件帳號。
- 2 選擇 。
- 3 新增訊息收件人。
 - 手動輸入電子郵件地址，並以分號或逗號將其隔開。
 - 選擇  以從清單選擇電子郵件地址。
- 4 選擇副本/密件欄位並增加多個收件人。
- 5 選擇主旨欄位並輸入主旨。
- 6 選擇文字輸入欄位，並輸入電子郵件文字。


- 7 選擇**附加**並附加檔案。
您可以附加檔案、聯絡人或位置資訊。

- 8 選擇**傳送**以傳送訊息。

 如果處於離線狀態或不在所屬服務地區內，則裝置會把此訊息保留在寄件匣內，直至重新連線和身處所屬服務地區內。






› 檢視電子郵件訊息

開啓一個電子郵件帳號時，您可檢視先前獲取的離線電子郵件，或連線到電子郵件伺服器檢視新訊息。您還可在收取電子郵件訊息後離線檢視。

- 1 在功能表模式下，選擇**電子郵件** → 電子郵件帳號。
2 選擇  以更新訊息清單。
3 選擇電子郵件訊息。


從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 要移至前一個或後一個訊息，選擇  或 .
- 若要開啓撥號螢幕，選擇 .
- 若要建立備忘錄，選擇 .
- 若要移動訊息至其他資料夾，選擇 .
- 若要刪除訊息，選擇 .

- 要回覆訊息，選擇  → **回覆**。
- 若要轉寄訊息給其他人，選擇  → **轉寄**。
- 若要建立新訊息，選擇 .
- 若要檢視附件，請輕觸附件。若要將其儲存至裝置，選擇 .
- 若要透過連線的印表機列印訊息，按下 [] → **列印**。此裝置只與三星印表機相容。

Talk

瞭解如何透過 Google Talk™ 與朋友和家人聊天。

 是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。

› 新增好友至好友清單


- 1 在功能表模式下，選擇 **Talk**。
好友清單顯示所有 Google Talk 聯絡人，一目了然。
- 2 按下 [] → **新增朋友**。
- 3 輸入好友的電子郵件地址，然後選擇**傳送邀請**。
- 好友接受此邀請後，隨即被增加至好友清單。

▶ 開始聊天



- 1 在功能表模式下，選擇 **Talk**。
- 2 從好友清單選擇一位好友。即時通訊螢幕開啓。
- 3 輸入您的訊息，然後選擇**傳送**。
若要插入標籤符號，按下 [≡] → **更多** → **插入表情符號**。
- 4 若要在啓動的即時通訊間切換，按下 [≡] → **切換即時通訊**。
- 5 若要結束即時通訊，按下 [≡] → **結束即時通訊**。

訊息

瞭解如何建立和發送文字 (SMS) 和多媒體 (MMS) 訊息，以及檢視或管理已傳送或收到的訊息。




 在家庭服務區外傳送或接收訊息可能收取額外費用。如需詳細相關資料，請聯絡系統業者。


▶ 傳送文字訊息

- 1 在功能表模式下，選擇**訊息**。
- 2 選擇 .
- 3 新增訊息收件人。
 - 手動輸入電話號碼，並以分號或逗號將其隔開。
 - 選擇  以從清單選擇電話號碼。

- 4 選擇**在這裡輸入訊息**，然後輸入訊息文字。
若要插入標籤符號，按下 [≡] → **插入笑臉**。
若要從聯絡人、日曆或備忘錄插入文字，按下 [≡] → **輸入文字**。
- 5 選擇**傳送**以傳送訊息。

▶ 傳送多媒體訊息

- 1 在功能表模式下，選擇**訊息**。
 - 2 選擇 .
 - 3 新增訊息收件人。
 - 手動輸入電話號碼或電子郵件地址，並以分號或逗號將其隔開。
 - 選擇  以從清單選擇電話號碼或電子郵件地址。
-  輸入電子郵件地址後，裝置將把訊息轉換至多媒體訊息。
- 4 選擇**在這裡輸入訊息**，然後輸入訊息文字。
若要插入標籤符號，按下 [≡] → **插入笑臉**。
若要從聯絡人、日曆或備忘錄插入文字，按下 [≡] → **輸入文字**。


- 5 選擇 ，然後新增項目。
可從檔案清單選擇檔案或建立一個新相片或視訊。
- 6 按下 [≡] → **加入主旨**，然後新增訊息主旨。
- 7 選擇**傳送**以傳送訊息。


› 檢視文字或多媒體訊息

- 1 在功能表模式下，選擇**訊息**。
訊息已按聯絡人分組並顯示為訊息執行緒。
- 2 選擇聯絡人。
- 3 對於多媒體訊息，選擇訊息以檢視詳細資料。

› 聆聽語音郵件訊息

若已設定將未接電話轉至語音郵件伺服器，呼叫方可能在您未接聽來電時留下語音訊息。若要存取語音郵件收件匣並聆聽語音郵件訊息，

- 1 在功能表模式下，選擇**電話** → **撥號器**，然後輕觸並按住 .
- 2 請依語音郵件伺服器的說明依序執行。

 必須在存取伺服器前儲存語音郵件伺服器號碼。您的系統業者可提供此號碼。

通話

瞭解如何使用通話功能撥打和接聽電話，通話期間使用可用選項，及自訂與通話相關功能。



- 電話接通後揚聲器功能自動啓動。為避免損傷您的聽力，使用揚聲器時請勿將裝置靠近耳朵。
- 可使用耳機或可選藍牙耳機撥打或接聽電話。



使用耳機時，僅使用聽到所需的最低音量設置收聽談話，避免聽力損傷。持續接觸強音會造成聽力損傷。

› 撥打和接聽電話

撥打、接聽來電、結束通話或拒絕來電時，可使用按鈕或觸控螢幕。

撥打電話

- 1 在功能表模式下，選擇**電話** → **撥號器**，然後輸入區號和電話號碼。
- 2 選擇**通話**以撥打語音電話。
若要進行視訊通話，選擇**視訊通話**。

3 連接耳機或可選購的藍牙耳機（如有需要）。

4 若要結束通話，選擇**結束通話**。



- 使用電話簿儲存經常撥打的號碼。► 第 49 頁
- 若要快速存取通話記錄以重撥最近撥打的號碼，選擇**電話** → **通話記錄**。

接聽來電


1 若有來電，將  向右拖曳直到點。



當手機聲響起時，按下音量鍵可使鈴聲靜音。

2 若要結束通話，選擇**結束通話**。

拒絕來電


若有來電，將  向左拖曳直到點。來電者會聽到繁忙音。

若要在拒絕來電時傳送訊息，選擇**使用訊息拒絕來電**。



首先設定要傳送給來電者的文字信息。在功能表模式下，選擇**設定** → **通話設定** → **使用訊息拒絕來電**。然後按下 [≡] → **建立**並建立文字訊息。



撥打國際號碼

1 在功能表模式下，選擇**電話** → **撥號器**，然後輕觸並按住  以插入 + 字元。

2 輸入要撥打的完整號碼（國家代碼、區號和電話號碼），然後選擇**通話**或**視訊通話**以撥打號碼。

在語音通話中使用選項





在語音通話中可使用下列選項：

- 若要調校通話音量，向上或向下按下音量鍵。
- 若要保留來電者通話，選擇**保留**。若要擷取已保留通話，再次選擇**取消保留**。
- 若要撥打第二個電話，選擇**新增通話**，然後撥打新號碼。
- 若要接聽第二個來電，當來電插撥鈴聲響起時，選擇**接受**。裝置會詢問是結束還是保留第一個來電。您必須訂用來電插撥服務以使用此功能。
- 若要關閉聽筒使另一方無法聽到，選擇 .
- 若要透過藍牙耳機聆聽對方或與之談話，選擇 .
- 若要開啓電話簿，按下 [≡] → **聯絡人**。
- 若要新增備忘錄，按下 [≡] → **備忘錄**。
- 若要傳送電子郵件訊息，按下 [≡] → **電子郵件**或 **Gmail**。

- 若要在兩個通話間切換，選擇**切換**。
- 若要進行多方通話（電話會議），撥打或接聽第二個電話，並在連接至另一方時選擇**合併通話**。必須訂用來電插撥服務才能使用此功能。
- 若要連接目前來電方至保留的另一方，按下 [≡] → **轉移**。通話將中斷。

› 在視訊通話中使用選項

在視訊通話中可使用下列選項：

- 若要記錄視訊通話，選擇 。
- 若要拍攝螢幕影像，選擇 。
- 若要關閉聽筒使另一方無法聽到，選擇 。
- 若要透過藍牙耳機聆聽對方或與之談話，選擇 。
- 若要在前置相機鏡頭與後置相機鏡頭間進行切換，選擇**切換相機**。
- 若要隱藏自己的影像以防對方看到，按下**隱藏我**。
- 若要開啓撥號螢幕，選擇**撥號鍵盤**。
- 若要選擇要顯示給對方的備用影像，按下 [≡] → **外寄影像**。
- 若要自訂視訊通話設定，按下 [≡] → **設定**。
- 若要調整螢幕的亮度，按下 [≡] → **亮度**。
- 若要應用您影像的模糊效果，按下 [≡] → **模糊效果**。

› 檢視和撥打未接來電

裝置會顯示未接來電。若要撥打未接來電，請開啓捷徑面板，然後選擇未接來電通知。

› 使用其他功能

可以使用各種其他通話相關功能，例如：自動拒絕、固定撥號號碼（FDN）模式或通話轉接。

設定自動拒絕

使用自動拒絕自動拒絕某些號碼的來電。若要啓動自動拒絕並設定拒絕清單，

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **通話設定** → **自動拒絕**。
- 2 選擇**啟用自動拒絕**以啓動自動拒絕。
- 3 選擇**自動拒絕清單**。
- 4 按下 [≡] → **建立**。
- 5 輸入要拒絕的號碼，然後選擇**儲存**。
- 6 若要加入更多號碼，請重複執行步驟 4-5。

使用固定撥號 (FDN) 模式

在固定撥號模式下，裝置將限制撥出通話，固定撥號儲存的號碼除外。若要啟動固定撥號模式，

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **通話設定** → **固定撥號** → **啟用固定撥號**。
- 2 輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 號碼，並選擇**確定**。
- 3 選擇**固定撥號清單**，然後加入要在固定撥號模式使用的聯絡人。

設定來電轉接

來電轉接是一種網路功能，用於將來電傳送到指定的另一號碼。可設定此功能，分別用於無法接聽通話時的幾種情況，例如：正在接聽手機，或不在所屬服務地區內。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **通話設定** → **來電轉接**。
若要進行視訊通話，選擇**設定** → **通話設定** → **視訊通話** → **視訊通話轉移**。
- 2 選擇一種情況。
- 3 輸入將轉接來電的號碼，然後選擇**啟用**。
設定將傳送到網路。

設定來電插撥

來電插撥是一種網路功能，用於通話時提醒有其他來電。此功能僅用於語音通話。

在功能表模式下，選擇**設定** → **通話設定** → **其他設定** → **來電待接**。設定將傳送到網路。

檢視通話記錄

可以檢視按其類型篩選的通話記錄。

- 1 在功能表模式下，選擇**電話** → **通話記錄**。
- 2 按下 [≡] → **檢視方式** → 一個選項以排序通話記錄。
- 3 選擇通話記錄，檢視其詳細資料。



從詳細資料檢視表中，可撥打號碼、傳送訊息至號碼或將號碼加入電話簿。

Social Hub

瞭解如何存取 Social Hub™，一種整合電子郵件、訊息、即時訊息、聯絡人或日曆資訊的通訊應用程式。如需詳細資訊，請造訪 socialhub.samsungmobile.com。

- 1 在功能表模式下，選擇 **Social Hub**。
- 2 檢視並使用 Social Hub 提供的內容。

娛樂

音樂

瞭解如何使用音樂播放器時聆聽喜愛的音樂。

加入音樂檔案至裝置

首先將檔案傳送至裝置或記憶卡中：


- 從無線網路下載。► 第 25 頁
- 使用選購的 Samsung Kies 從電腦下載。► 第 53 頁
- 透過藍牙接收。► 第 57 頁
- 複製到記憶卡。► 第 53 頁
- 與 Windows Media Player 11 同步。► 第 53 頁

播放音樂


將音樂檔案傳送至裝置或記憶卡後，

- 1 在功能表模式下，選擇**音樂**。
- 2 選擇音樂類別。
- 3 選擇音樂檔案。


4 使用下列按鍵操控播放：

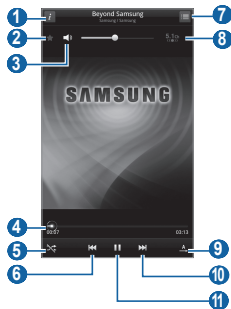


數字	功能
1	檢視檔案詳細資料。
2	將檔案設定為您最愛的曲目。
3	調整音量。
4	透過拖曳或輕觸條移至檔案位置。
5	啟動隨機播放模式。


數字	功能
6	重新啟動播放；跳到上一首（在音樂播放 2 秒內輕觸）；在檔案中倒轉搜尋（輕觸並按住）。
7	開啓音樂清單。
8	啟動 5.1 聲道環繞音效系統。
9	更改重複模式（關閉、重複該檔或重複所有檔案）。
10	跳到下一首；在檔案中快轉搜尋（輕觸並按住）。
11	暫停播放；選擇  繼續播放。

› 建立播放清單

- 1 在功能表模式下，選擇**音樂** → **播放清單**。
- 2 按下 [] → **新播放清單**。
- 3 輸入新播放清單的標題並選擇**完成**。
- 4 選擇要包含的檔案，然後選擇**加入**。

在播放期間，您可透過按下 [] → **加到播放清單**，來加入檔案到播放清單。

› 自訂音樂播放器設定

- 1 在功能表模式下，選擇**音樂**。
- 2 按下 [] → **設定**。
- 3 調整下列設定以自訂音樂播放器：

選項	功能
等化器	選擇預設等化器類型。
效果	選擇音效。
音樂選單	選擇要在音樂媒體庫螢幕中顯示的音樂類別。

相機


瞭解如何拍攝和檢視相片及影片。可拍攝解析度高達 2048 x 1536 像素（320 萬像素）的相片，和解析度高達 720 x 480 像素的影片。



- 相機介面只在螢幕橫向時出現。
- 相機在指定的期間內未使用，即會自動關閉。
- 視拍攝場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

▶ 拍攝相片

- 1 在功能表模式下，選擇**相機**開啓相機。
- 2 旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。

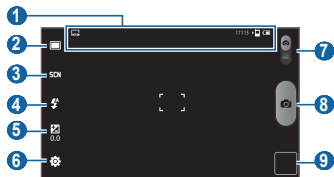

數字	功能
1	檢查相機狀態和設定。 <ul style="list-style-type: none">• ：解析度• 17115：可拍攝的相片數量（根據可用記憶體空間）• ：預設儲存位置
2	更改拍照模式。
3	更改場景模式。
4	變更閃光燈設定；可以手動開啓或關閉閃光燈，或將相機設定成自動閃光功能。

數字	功能
5	調整曝光值。
6	更改相機設定。
7	切換至攝影機。
8	拍攝相片。
9	開啓影像瀏覽器檢視拍攝的相片。



- 4 選擇 拍攝相片。
相片會自動儲存。

拍攝相片後，選擇影像瀏覽器圖示檢視所拍攝的相片。

- 要檢視更多相片，向左或向右捲動。亦可輕觸螢幕，然後在螢幕底部捲動相片縮圖。
- 亦可將兩根手指放在螢幕上，然後分開手指（合攏則會縮小顯示）或輕觸兩下螢幕，以放大或縮小畫面。
- 若要傳送相片給其他人，按下 [≡] → **分享**。
- 若要將相片設成桌布或聯絡人圖示，按下 [≡] → **設定為**。
- 若要刪除相片，按下 [≡] → **刪除**。



› 使用為各種場景預設選項進行拍攝

相機提供了各種場景的預設設定。可輕鬆以拍攝條件和目標來選擇適當的模式。例如：在夜間拍照，可選擇曝光更多的夜間模式。

- 1 在功能表模式下，選擇**相機**開啓相機。
- 2 旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 選擇  → 場景。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 選擇  拍攝相片。



› 拍攝系列相片

您可輕鬆拍攝移動物體的系列相片此功能在您拍攝玩耍的兒童或體育賽事時很有用。

- 1 在功能表模式下，選擇**相機**開啓相機。
- 2 旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 選擇  → **連續**。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 輕觸並按住 。
相機將繼續拍攝相片直到您放開相機快門。


› 拍攝全景相片


您可使用全景拍攝模式，拍攝廣角全景相片。該模式適合用於拍攝風景。

- 1 在功能表模式下，選擇**相機**開啓相機。
- 2 旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 選擇  → **全景**。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 選擇  拍第一張相片。
- 6 緩慢任意地移動裝置，以便將小綠框與尋景窗對齊。
將小綠框與尋景窗對齊時，相機將自動拍攝下一張相片。
- 7 重複步驟 6，即可完成全景相片。

› 在微笑拍攝模式下拍攝相片



您的相機可識別人臉，並協助您拍攝他們的笑臉。

- 1 在功能表模式下，選擇**相機**開啓相機。
- 2 旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 選擇  → **微笑拍攝**。

- 4 進行所有必要的調整。
- 5 將相機鏡頭對準攝影目標。
- 6 選擇 。
裝置會識別影像中的人，並偵測他們的笑臉。人物微笑時，裝置會自動拍照。

▶ 用自拍模式拍攝相片

您可隨意使用前置相機鏡頭進行自拍。

- 1 在功能表模式下，選擇**相機**開啓相機。
- 2 旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 選擇  → **自拍**。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 選擇  拍攝相片。


▶ 自訂相機設定

拍攝相片前，選擇  → **圖片**進入以下選項：


選項	功能
解析度	更改解析度選項。
白平衡	根據光源條件，進行顏色平衡調整。
效果	套用特殊效果。


選項	功能
ISO	調整相機影像感應器的靈敏度。
影像品質	設定相片畫質等級。



拍攝相片前，選擇  → **設定**可進入以下設定：

設定	功能
查看	設定相機以便顯示所拍影像。
GPS	設定相機以包含相片的位置資訊。  若要改善 GPS 訊號，請避免在訊號較弱的地方拍照，例如：在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
快門音	設定相機快門在拍照時發出聲音。
儲存裝置	選定儲存所拍相片的記憶體位置。
重設	重設相機設定。

▶ 錄製影片

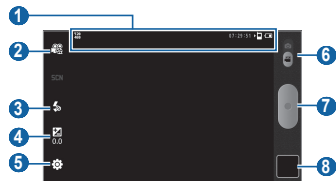- 1 在功能表模式下，選擇**相機**開啓相機。
- 2 旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 將  向下滑動以切換到攝影機。
- 4 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。




數字	功能
1	檢查攝影機狀態和設定。 <ul style="list-style-type: none"> • ：解析度 • 07:29:51：可錄製的影片長度（根據可用記憶體空間） • ：預設儲存位置
2	變更錄製模式（附加至多媒體訊息或正常儲存）。


數字	功能
3	變更閃光燈設定。
4	調整曝光值。
5	更改攝影機設定。
6	切換至相機。
7	錄製影片。
8	開啓影像瀏覽器檢視錄製的影片。

5 選擇  開始錄製。

6 選擇  停止錄製。
影片會自動儲存。

 若傳送速度低，則相機可能無法正確錄製影片到記憶卡。

錄製影片後，選擇影像瀏覽器圖示檢視所錄製的影片。

- 若要檢視更多影片，向左或向右捲動。亦可輕觸螢幕，然後在螢幕底部捲動影片縮圖。
- 若要播放影片，選擇  或按下 [⏮] → **播放**。
- 若要傳送影片給其他人，按下 [⏮] → **分享**。
- 若要刪除影片，按下 [⏮] → **刪除**。

自訂攝影機設定

錄製影片前，選擇 ⚙️ → **影片**可進入以下選項：

選項	功能
白平衡	根據光源條件，進行顏色平衡調整。
效果	套用特殊效果。
影片品質	設定影片畫質等級。


錄製影片前，選擇 ⚙️ → **設定**可進入以下設定：

設定	功能
錄音	設定是否要錄音。
查看	設定相機以便顯示所錄製影片。
儲存裝置	選擇儲存所錄影片的記憶體位置。
重設	重設攝影機設定。


影片

瞭解如何使用影片播放器來播放各種影片。

- 1 在功能表模式下，選擇**影片**。
- 2 在螢幕的上方選擇類別。
- 3 選擇要播放的影片。
- 4 旋轉裝置以橫向檢視。
- 5 使用下列按鍵操控播放：

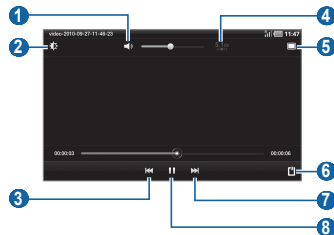



數字	功能
①	調整音量。
②	調整顯示亮度。
③	移至前一個檔案。


數字	功能
4	啟動 5.1 聲道環繞音效系統。
5	更改影片螢幕的比例。
6	在想要的地方新增書籤。
7	移至下一個檔案。
8	暫停播放；選擇  繼續播放。

媒體瀏覽器




瞭解如何檢視或播放裝置記憶體和記憶卡上儲存的影片。

▶ 檢視相片

- 1 在功能表模式下，選擇**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇資料夾。
- 3 若要更改檢視模式，在螢幕右上方選擇  或 。
- 4 選擇要檢視的相片（不帶圖示）。

 可以按下 [F4] → **更多** → **列印**以透過連線的印表機列印相片。此裝置只與三星印表機相容。列印的檔案格式可能因印表機而異。

▶ 播放影片


- 1 在功能表模式下，選擇**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇資料夾。
- 3 若要更改檢視模式，在螢幕右上方選擇  或 。
- 4 選擇要播放的影片（帶有  圖示）。
- 5 旋轉裝置以橫向檢視。
- 6 用虛擬鍵來控制播放。▶ 第 47 頁

個人資料



聯絡人

瞭解如何建立及管理您私人或公事上的聯絡人清單。您可以儲存名稱、電話號碼、電子郵件地址、生日和更多聯絡人。

› 建立聯絡人

- 1 在功能表模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 選擇 。
- 3 選擇記憶體位置。
若您有多個帳號，選擇要新增聯絡人的帳號。
- 4 輸入聯絡人資料。
- 5 選擇**完成**將聯絡人加入記憶體。



亦可從撥號螢幕建立聯絡人。

- 1 在功能表模式下，選擇**電話**。
- 2 輸入一個電話號碼，然後選擇 。
- 3 選擇 。
- 4 選擇記憶體位置。
若您有多個帳號，選擇要新增聯絡人的帳號。
- 5 輸入聯絡人資料。
- 6 選擇**完成**將聯絡人加入記憶體。

› 尋找聯絡人

- 1 在功能表模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 選擇搜尋欄位並輸入想要搜尋名字的第一個字母。
- 3 在聯絡人清單中選擇聯絡人的名字。

找到聯絡人之後，可以使用下列選項：


- 若要致電聯絡人，選擇  或 。
- 若要傳送訊息，選擇 。
- 若要傳送電子郵件訊息，選擇電子郵件地址。
- 若要編輯聯絡人資料，選擇**編輯**。
- 若要刪除聯絡人，選擇**刪除**。


▶ 建立名片

- 1 在功能表模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 按下 [≡] → **更多** → **我的名片**。
- 3 輸入個人的詳細資料。
- 4 選擇**完成**。

▶ 建立聯絡人群組

透過建立聯絡人群組，可以管理多個聯絡人並傳送電子郵件給整個群組。首先建立一個群組：

- 1 在功能表模式下，選擇**聯絡人** → **群組**。
- 2 選擇 。
- 3 輸入名稱，然後選擇群組鈴聲。
- 4 選擇**完成**。

 若要新增或編輯成員，按下 [≡] → **編輯群組人員**。

▶ 複製或移動聯絡人

若要從 SIM 或 USIM 卡複製或移動聯絡人到設備，

- 1 在功能表模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 按下 [≡] → **匯入/匯出** → 從 **SIM 卡匯入**。

- 3 選擇記憶體位置。
若您有多個帳號，選擇要新增聯絡人的帳號。
- 4 按下 [≡] → **複製到手機**或**移動到手機**。
- 5 選擇要複製或移動的聯絡人，然後選擇**完成**。

若要從裝置複製或移動聯絡人到 SIM 或 USIM 卡，

- 1 在功能表模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 按下 [≡] → **匯入/匯出** → **匯出至SIM卡**。
- 3 選擇要複製或移動的聯絡人，然後選擇**複製**或**移動** → **確定**。

▶ 匯入或匯出聯絡人

若要從記憶卡將聯絡人檔案（vcf 檔案格式）匯入到裝置，

- 1 在功能表模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 按下 [≡] → **匯入/匯出** → 從 **SD 卡匯入**。
- 3 選擇記憶體位置。
若您有多個帳號，選擇要新增聯絡人的帳號。
- 4 選擇匯入單個聯絡人檔案、多個聯絡人檔案、或所有聯絡人檔案的選項，然後選擇**確定**。
- 5 選擇要匯入的聯絡人檔案，然後選擇**確定**。

若要從裝置匯出聯絡人到記憶卡，

- 1 在功能表模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 按下 [≡] → **匯入/匯出** → **匯出至 SD 卡**。
- 3 選擇**確定**進行確認。


日曆

瞭解如何建立和管理每日、每週或每月活動，並設定鬧鐘來提醒您重要的活動。

› 變更日曆檢視

- 1 在功能表模式下，選擇**日曆**。
- 2 從日曆頂部選擇檢視模式。
 - **天**：按小時顯示每日活動
 - **週**：一週中每日排定約會的清單
 - **月**：當月的每日活動
 - **清單**：所有排定約會的清單

› 建立活動

- 1 在功能表模式下，選擇**日曆**。
- 2 選擇 。
- 3 按要求輸入活動詳情。
- 4 選擇**完成**。

› 檢視活動

若要檢視今日行程，

- 1 在功能表模式下，選擇**日曆**。
- 2 選擇**今日**。
- 3 選擇活動以檢視詳細資料。

若要檢視特定日期的活動，

- 1 在功能表模式下，選擇**日曆**。
- 2 選擇日曆上的日期。

若要透過手動輸入某日以移至特定日期，按下 [≡] → **轉至**，透過選擇 **+** 或 **-** 以輸入日期，然後選擇**設定**。
- 3 選擇活動以檢視詳細資料。



選擇**傳送透過** → 選項，可將活動傳送給其他人。

› 停止活動鬧鐘


如果您為日曆活動設定了鬧鐘，則活動鬧鐘圖示會在指定的時間發出聲音。

- 1 從螢幕頂部開啓捷徑面板。
- 2 選擇提醒以檢視關於該活動更詳細的資料。
- 3 若要使提醒重響或解除提醒，選擇**全部延遲**或**全部關閉**。

備忘錄

瞭解如何記錄重要資訊以儲存並於日後檢視。

› 建立備忘錄

- 1 在功能表模式下，選擇**備忘錄**。
- 2 選擇 。
- 3 輸入備忘錄文字。
- 4 選擇**完成**。

› 檢視備忘錄

1 在功能表模式下，選擇**備忘錄**。

2 選擇備忘錄檢視詳細資料。



- 按下 [≡] → **傳送透過** → 選項，可將備忘錄傳送給其他人。
- 可以按下 [≡] → **列印**以透過連線的印表機列印備忘錄。此裝置只與三星印表機相容。

連線

電腦連線

瞭解如何用提供的電腦傳輸線，在各種 USB 連接模式下將裝置連線至電腦。透過將裝置連線至電腦，可將檔案與 Windows Media Player 同步，與裝置直接傳輸資料，以及使用 Samsung Kies 程式。

▶ 與 Samsung Kies 連接

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。可從三星網站（www.samsung.com/tw/kies）下載該程式。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線與網路** → **USB 設定** → **Samsung Kies**。
- 2 按下 [⏏] 返回待機模式。
- 3 使用電腦傳輸線，將裝置的多功能插孔連接到電腦。
- 4 執行 Samsung Kies，使用無線連線或複製資料和檔案。
詳情請參閱「Samsung Kies 說明」。

▶ 與 Windows Media Player 同步

確保 Windows Media Player 已安裝到電腦上。


- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線與網路** → **USB 設定** → **媒體播放器**。
- 2 按下 [⏏] 返回待機模式。
- 3 使用電腦傳輸線，將裝置的多功能插孔連接到安裝了 Windows Media Player 的電腦。
連接成功後，電腦上會出現彈出式視窗。
- 4 開啓 Windows Media Player 以同步音樂檔案。
- 5 在彈出式視窗中編輯或輸入裝置名稱（如有需要）。
- 6 選擇並拖曳所要的音樂檔案至同步清單。
- 7 開始同步。

▶ 作為大容量儲存裝置進行連線

您可以將裝置作為卸除式磁碟連接電腦，以存取檔案目錄。如果在裝置中插入記憶卡，亦可將裝置用作讀卡機，存取記憶卡的檔案目錄。



記憶卡的檔案目錄將顯示為卸除式磁碟，與內建記憶體不同。

- 1 如果想要將檔案傳送到記憶卡或從其傳出，請將記憶卡插入裝置。
 - 2 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線與網路** → **USB 設定** → **大容量儲存裝置**。
 - 3 使用電腦傳輸線，將裝置的多功能插孔連接到電腦。
 - 4 連接成功後，選擇**掛載**。
 - 5 開啓資料夾以便檢視檔案。
 - 6 從電腦將檔案複製到記憶卡。
 - 7 完成後，選擇**關閉**。
-  若要從電腦中斷裝置的連線，請點一下 Windows 工作列上的 USB 裝置圖示，然後點一下選項，以便安全移除大容量儲存裝置。然後，從電腦拔除電腦傳輸線。否則，記憶卡上儲存的資料可能丟失，或造成記憶卡損壞。


Wi-Fi

瞭解如何使用裝置的無線網路功能，以便啓動和連線到任何與 IEEE 802.11 a/b/g/n 標準相容的無線區域網路 (WLAN)。
可連線到網際網路，或連線到存取點或無線熱點可用的其他網路裝置。



本裝置使用未調和頻率，僅限於所有歐洲國家／地區使用。在歐盟可以使用 WLAN 且無室內限制，但在法國不能在戶外使用 WLAN。

› 啟動 Wi-Fi 功能

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線與網路** → **Wi-Fi 設定**。
 - 2 選擇 **Wi-Fi** 啓動 Wi-Fi 功能。
-  已啓動的 Wi-Fi 在背景執行時，會消耗電池電量。若要節省電池電量，請僅在需要時才啓動 Wi-Fi。

▶ 尋找並連線到 Wi-Fi

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線與網路** → **Wi-Fi 設定**。
裝置自動搜尋可用的 Wi-Fi。
- 2 在 **Wi-Fi 網路**下選擇網路。
- 3 輸入網路的密碼（如有需要）。
- 4 選擇**連線**。

▶ 手動加入 Wi-Fi

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線與網路** → **Wi-Fi 設定** → **加入 Wi-Fi 網路**。
- 2 輸入網路 SSID 並選擇安全類別。
- 3 按所選安全類別進行安全設定。
- 4 選擇**儲存**。

▶ 使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 連線到 Wi-Fi

可以使用 WPS 按鈕或 WPS 的密碼連線到安全的網路。若要使用 WPS 按鈕連線到 Wi-Fi，

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線與網路** → **Wi-Fi 設定** → **WPS 網路設定**。
- 2 2 分鐘內在存取點上按下 WPS 按鈕。

若要使用 WPS 的密碼連線到 Wi-Fi，

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線與網路** → **Wi-Fi 設定**。
- 2 選擇 WPS 圖示所指示的網路，然後選擇 **WPS 的密碼**。
- 3 在存取點上，輸入 PIN 碼並按下開始按鈕。

行動網路共享

瞭解如何設定裝置為電腦或其他裝置的無線數據機或無線存取點，並共享裝置的行動網路連接。

▶ 透過 Wi-Fi 共享裝置行動網路

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線與網路** → **數據連線與可攜式無線基地台**。
- 2 選擇**可攜式Wi-Fi無線基地台設定** → **可攜式Wi-Fi無線基地台啟動 Wi-Fi 熱點**。
- 3 選擇**可攜式Wi-Fi無線基地台設定**自訂 Wi-Fi 熱點：

選項	功能
網路 SSID	檢視和編輯外部裝置顯示的裝置名稱。
安全性	選擇安全類型。

- 4 完成後，選擇**儲存**。
- 5 從另一裝置，在可用連接清單中找出裝置名稱，然後連接網路。
裝置共享另一裝置上的行動網路連接。

› 透過 USB 共享裝置行動網路

- 1 使用電腦傳輸線，將裝置的多功能插孔連接到電腦。
- 2 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線與網路** → **數據連線與可攜式無線基地台**。
- 3 選擇 **USB 數據連線** 啟動 USB 數據連線功能。
裝置共享電腦上的行動網路連接。
若要停止共享網路連接，清除 **USB 數據連線** 旁邊的核取方塊。



網路連接共享方法可能因電腦作業系統而異。

藍牙

藍牙是一種短距離無線通訊技術，能夠在約 10 m 距離內交換資訊，而無需實體連線。

使用藍牙傳送資訊時，無需將裝置連接起來。即使裝置位於不同的房間，只要彼此距離不超過藍牙的接收範圍，亦可相互交換資訊。



- 對於透過藍牙無線功能傳送或接收的資料丟失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其未經藍牙 SIG 測試或核可的裝置，可能與您的裝置不相容。

› 開啟藍牙無線功能

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線與網路** → **藍牙設定**。
- 2 選擇**藍牙**以開啓藍牙無線功能。

› 尋找其他已啟用藍牙的裝置並與之配對

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線與網路** → **藍牙設定** → **掃描裝置**。
- 2 選擇一個裝置。
- 3 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼（若有），然後選擇**確定**。此外，選擇**接受**將您裝置與該裝置間的 PIN 碼進行配對。
其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受連線時，即完成配對。如果配對成功，裝置將自動搜尋可用的服務。



某些裝置，尤其是耳機或免持車用套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼（例如：0000）。如果其他裝置有 PIN 碼，必須進行輸入。

› 通過藍牙無線功能傳送資料

- 1 從適當的應用程式或**我的檔案**選擇某一檔案或項目，例如：聯絡人、日曆活動、備忘錄或媒體檔案。
- 2 按下 [≡] → **分享或傳送透過** → **藍牙**。
- 3 搜尋並與已啟用藍牙的裝置進行配對。

› 透過藍牙無線功能接收資料

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線與網路** → **藍牙設定** → **可被偵測**。
其他藍牙裝置在 120 秒內都可看見本裝置。
- 2 當提示時，請輸入藍牙無線功能的 PIN 碼，然後選擇**確定**（如有需要）。
- 3 選擇**接受**，確認您願意從該裝置接收資料（如有需要）。
收到的資料會儲存在藍牙資料夾中。如果接收一名聯絡人，聯絡人會自動儲存至電話簿。

AllShare

瞭解如何使用 DLNA（數位生活網路聯盟）服務，實現透過 Wi-Fi 在已啟用 DLNA 裝置間分享媒體檔案。

必須先啟動 Wi-Fi 功能，並增加 Wi-Fi 設定。► 第 54 頁

› 自訂 DLNA 設定進行共享媒體檔案

若要允許其他已啟用 DLNA 裝置存取裝置上的媒體檔案，必須啟動媒體分享。



視裝置而定，某些檔案可能在已啟用 DLNA 裝置上無法播放。

- 1 在功能表模式下，選擇**AllShare**。
- 2 按下 [≡] → **設定**。
- 3 調整下列設定，即可自訂 DLNA 功能：

選項	功能
媒體伺服器名稱	輸入裝置的媒體伺服器名稱。
媒體共享	開啓與其他已啓用 DLNA 裝置的影片共享、影像共享或音樂共享。
存取點網路	選擇連線模式以使用於 DLNA 連線。
上傳其他設備	設定是否接受從其他裝置上傳。
預設記憶體	選擇用於儲存已下載媒體檔案的記憶體位置。

▶ 在另一已啟用 DLNA 裝置上播放檔案

- 1 在功能表模式下，選擇 **AllShare**。
您的裝置自動搜尋已啓用 DLNA 裝置。
- 2 在**搜尋伺服器**下選擇充當媒體伺服器的裝置，即包含媒體檔案的裝置。
- 3 在**搜尋顯示**下選擇播放器，即將播放媒體檔案的播放器。

- 4 選擇**下一步**。
- 5 選擇媒體類別 → 檔案。
- 6 使用裝置中的圖示，即可控制播放。



視網路連線和所連結的伺服器而定，播放可能發生緩衝。

GPS

您的裝置配有全球衛星定位系統 (GPS) 接收器。瞭解如何啓動定位服務。

若要收到更佳 GPS 訊號，請避免在下列環境中使用裝置：

- 在大樓之間、隧道內或地下通道、或建築物內部
- 在惡劣氣候下
- 高壓電或電磁場附近



在使用 GPS 功能時不可用手或其他物品碰觸或蓋住內部天線區。



是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。

▶ 啟動定位服務

必須啟動定位服務才能接收位置資訊並搜尋地圖。

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **位置與安全性**。

2 調整下列設定以啟動定位服務：

選項	功能
使用無線網路	設定使用 Wi-Fi 和/或行動網路來尋找所在位置。
使用 GPS 衛星定位	設定使用 GPS 衛星來尋找所在位置。

電視連接（電視輸出模式）

瞭解如何連接裝置至電視並在電視螢幕上檢視裝置介面。

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示** → **電視輸出**。

2 選擇**電視系統**。

3 根據所在地區選擇視訊編碼系統。

選項	地區
PAL	澳大利亞、奧地利、比利時、中國、丹麥、英國、芬蘭、德國、義大利、科威特、馬來西亞、荷蘭、紐西蘭、挪威、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、泰國
NTSC	加拿大、日本、韓國、墨西哥、中國台灣、美國

4 確保電視開啓，然後使用電視輸出線將裝置連接至電視。
將電視輸出線末端的顏色與電視 A/V 連接埠的顏色進行配對。

5 切換電視至外部輸入模式。
裝置介面顯示在電視螢幕上。



- 由於視訊系統或電視顯示質量的差異，檔案可能無法正確顯示。
- 藍牙立體聲耳機將無法在電視輸出模式下使用。

VPN 連線

可建立虛擬私人網路 (VPN) 並透過公用網路安全地連接至您專用的網路，例如：網際網路。



裝置應配置好網際網路存取設定。若存取網際網路時發生問題，必須變更連線設定。若不確定要輸入的連接資訊，請詢問您的系統業者。

設定 VPN 連線

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線與網路** → **VPN 設定** → **新增 VPN**。
- 2 選擇 VPN 類型。
- 3 自訂連接資訊。



可用選項會因 VPN 類型而異。

選項	功能
VPN 名稱	輸入 VPN 伺服器的名稱。
設定 VPN 伺服器	輸入 VPN 伺服器的 IP 位址。
啟用加密	設定 VPN 伺服器加密。

選項	功能
設定 IPsec 預先共用金鑰	輸入預先共用金鑰。
啟用 L2TP 密碼	設定使用 L2TP 密碼。
設定 L2TP 密碼	輸入 L2TP 密碼。
設定使用者憑證	選擇 VPN 伺服器用來辨識您的使用者憑證。可由 VPN 伺服器匯入或從網路下載憑證。
設定 CA 憑證	選擇 VPN 伺服器用來辨識您的憑證授權 (CA) 認證。可由 VPN 伺服器匯入或從網路下載憑證。
DNS 搜尋網域	輸入網域名稱伺服器 (DNS) 位址。

- 4 完成後，按下 [≡] → **儲存**。

連接至專用網路




- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線與網路** → **VPN 設定**。
- 2 設定要連接的專用網路。
- 3 輸入使用者名稱和密碼，然後選擇**連線**。

工具

電子書

瞭解如何開啓和閱讀書籍檔案。

› 閱讀書籍

- 1 在功能表模式下，選擇**電子書**。
- 2 從書架選擇書籍。
- 3 閱讀書籍時，使用下列選項：
 - 若要移動頁面，向左或向右拖曳手指或輕觸頁面左邊緣或右邊緣的區域。
 - 若要檢視目錄、書籤或亮顯，選擇 .
 - 若要自訂字體、亮度和主題設置，選擇 .
 - 若要檢視書籍詳細資料，選擇 **i**。
 - 若要為當前頁面標註書籤，選擇 .
 - 若要亮顯文字，輕觸並按住一個詞並從彈出式視窗選擇**反白**。

› 在字典中查詞

- 1 在功能表模式下，選擇**電子書**。
- 2 打開書籍。
- 3 輕觸並按住一個詞，在放大鏡工具出現時將手指從螢幕上放開。
- 4 從彈出式視窗選擇**字典**。

› 匯入書籍檔案

可以從記憶卡匯入書籍檔案（epub 格式）。




- 書籍檔案必須儲存在記憶卡中。
- 不支援有 DRM 保護的書籍檔案。

- 1 在功能表模式下，選擇**電子書**。
- 2 按下 [] → **匯入**。
- 3 選擇要匯入的聯絡人檔案，然後選擇**確定**。

ThinkFree Office

瞭解如何建立並檢視裝置上的文件檔案。如果您擁有使用 ThinkFree 網路服務的帳戶，則可以線上管理文件。此應用程式支援以下檔案格式：txt、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf。

› 建立新文件

- 1 在功能表模式下，選擇 **ThinkFree Office**。
- 2 若是首次啟動此應用程式，請閱讀終端用戶授權協議並選擇**接受**。
- 3 選擇**立即啟用** → **關閉**以啟動 ThinkFree Office。
- 4 選擇**我的文件**。
- 5 按下 [≡] → **新增** → 文件類型。
- 6 輸入文件名稱，然後選擇**確定**。
- 7 透過使用螢幕右上方的工具在文件中輸入內容。
- 8 完成後，選擇工具列上的 .

› 檢視並編輯裝置上的文件

- 1 在功能表模式下，選擇 **ThinkFree Office**。
- 2 選擇**我的文件** → 文件。
- 3 選擇文字編碼類型（如有需要）。
- 4 根據需要檢視並編輯文件。
 - 若要放大或縮小，請使用兩根手指縮放；將兩根手指放在螢幕上，緩慢合攏或分開。
 - 若要搜尋文件中的文字，按下 [≡] → **尋找**。
- 5 完成編輯後，儲存文件。

› 線上管理文件

- 1 在功能表模式下，選擇 **ThinkFree Office**。
- 2 選擇**連線**。
- 3 輸入使用者名稱和密碼以進入您的帳號，然後選擇**登入**。
- 4 根據需要檢視並管理伺服器上的文件。

我的檔案

瞭解如何快速並輕鬆地存取全部儲存在裝置和記憶卡中的影像、影片、音樂、聲音剪輯及其他類型檔案。


› 支援的檔案格式

類型	格式
影像	bmp、gif、jpg、png
影片	3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv（轉碼器：MPEG4、H.263、Sorenson H.263、H.264、VC-1、DivX/XviD）
音樂	mp3、m4a、mp4、3gp、3ga、wma、ogg、oga、aac、flac



- 視裝置軟體而定，某些檔案格式不受支援。
- 若檔案大小超過可用的記憶體，檔案開啓時可能會出現錯誤。
- 播放 DivX 點播影片時，請避免鎖定裝置的螢幕。每次當播放 DivX 點播影片時鎖定螢幕，就會減少一個可用的租用計數。

› 開啟檔案

- 1 在功能表模式下，選擇**我的檔案**。
- 2 選擇**名稱**下拉式功能表並選擇選項以排序檔案清單。
- 3 選擇資料夾。
若要在檔案目錄中上移一層，選擇 .
- 4 選擇要開啓的檔案。

› 建立資料夾

- 1 在功能表模式下，選擇**我的檔案**。
- 2 按下 [≡] → **建立資料夾**。
- 3 輸入名稱並選擇**完成**。

› 複製或剪下檔案

- 1 在功能表模式下，選擇**我的檔案** → **選擇**。
- 2 選擇要複製或剪下的資料夾或檔案。
- 3 選擇**複製**或**剪下**。
- 4 找出資料夾並選擇**貼上**。

› 刪除檔案

- 1 在功能表模式下，選擇**我的檔案** → **選擇**。
- 2 選擇要刪除的資料夾或檔案。
- 3 選擇**刪除** → **刪除**。

下載

瞭解如何開啓與管理從網路下載的檔案。

- 1 在功能表模式下，選擇**下載**。
- 2 選擇下載資料夾。
- 3 若要開啓檔案，選擇檔案。
若要刪除檔案，選擇核取方塊並選擇**刪除**。

數位相框


可以使用裝置當作數位相框並檢視時鐘或幻燈片或播放音樂。

› 檢視時鐘

- 1 在功能表模式下，選擇**數位相框**。
- 2 輕觸螢幕以檢視圖示。

- 3 選擇**時鐘**。
- 4 按下 [≡] → **時鐘風格**以變更時鐘樣式。
- 5 選擇時鐘，然後選擇**確定**。

› 檢視幻燈片

- 1 在功能表模式下，選擇**數位相框**。
 - 2 輕觸螢幕以檢視圖示。
 - 3 選擇**投影片放映**。
 - 4 按下 [≡] → **加入到幻燈片**。
 - 5 選擇資料夾，然後選擇**完成**。
-  若要變更幻燈片效果，按下 [≡] → **幻燈片效果**。


› 播放音樂檔案

- 1 在功能表模式下，選擇**數位相框**。
- 2 輕觸螢幕以檢視圖示。
- 3 選擇**音樂** → 音樂檔案。

鬧鐘



瞭解如何設定與控制重要活動的鬧鐘。

› 設定新鬧鐘

- 1 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
- 2 選擇  或按下 [≡] → **新增鬧鐘**。
- 3 設定鬧鐘詳細資料。
- 4 完成後，選擇**完成**。


› 停止鬧鐘

鬧鐘響起時，

- 若要停止鬧鐘，將  向右拖曳到點。
- 若要在一段特定的時間之後重複鬧鐘，將  向左拖曳到點。

› 刪除鬧鐘

- 1 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
- 2 按下 [≡] → **刪除鬧鐘**。
- 3 選擇要刪除的鬧鐘。
- 4 選擇**刪除**。

 可以碰觸並按住鬧鐘，然後選擇**刪除鬧鐘**或**停用鬧鐘**來刪除或停用鬧鐘。

› 變更時鐘樣式

- 1 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
- 2 輕觸鬧鐘影像。
- 3 在螢幕底部向左或向右拖曳。
- 4 選擇**設定時鐘風格**。

計算機

瞭解如何直接在裝置上執行數學計算，就像使用典型手持式或桌上計算機一樣。

- 1 在功能表模式下，選擇**計算機**。
- 2 使用與計算機螢幕顯示對應的按鍵，進行基本數學運算。



旋轉裝置可橫向檢視以使用工程計算機。

工作管理員

使用工作管理員，您可以檢視目前正在執行的應用程式和記憶體資訊。



- 1 在功能表模式下，選擇**工作管理員**。


2 使用下列選項：

- **啟動的程式**：檢視目前正在裝置上執行的所有應用程式清單。
- **下載**：檢視已在裝置上安裝的應用程式使用的記憶體總數。
- **RAM管理員**：檢查並管理 RAM 記憶體。
- **摘要**：檢視裝置和記憶卡上已用與可用的記憶體。
- **說明**：檢視關於延長電池壽命的說明資料。

世界時間

瞭解如何檢視其他地區的時間。

- 1 在功能表模式下，選擇**世界時間**。
- 2 選擇  或按下 [⌂] → **加入城市**。
- 3 輸入城市名稱或從清單中選擇一個城市。
若要從世界地圖檢視表中選擇城市，選擇 .
- 4 若要加入更多世界時間，請重複執行步驟 2-3。

 若要對時鐘套用夏令時間，按下 [⌂] → **夏令時間設定**。
輕觸時鐘時，時鐘的目前時間會向前調整 1 或 2 個小時。

語音搜尋

瞭解如何使用語音指令功能撥號、傳送訊息或透過語音搜尋位置和資訊。





是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。




- 1 在功能表模式下，選擇**語音搜尋**。
- 2 螢幕出現**請說話**。
- 3 對著麥克風說一句指令。

素描備忘錄

瞭解如何使用各種工具建立素描。


- 1 在功能表模式下，選擇**素描備忘錄**。
- 2 選擇**建立備忘錄**。
- 3 使用以下工具建立素描：

工具	功能
	在螢幕上書寫或拖曳。
	清除草圖。
T	輸入要插入的文字。

工具	功能
	選擇線厚度或線、文字和背景色。
	新增幻燈片。
	<ul style="list-style-type: none"> • 預覽：預覽素描。 • 地圖：插入位置資訊。 • 標籤：新增標籤名。 • 列印：列印素描。 • 重新繪製：清除目前幻燈片。

- 選擇  →  復原上一次動作。
- 選擇  →  重做上一次動作。

4 完成後，按下 [⌘] → **儲存**。

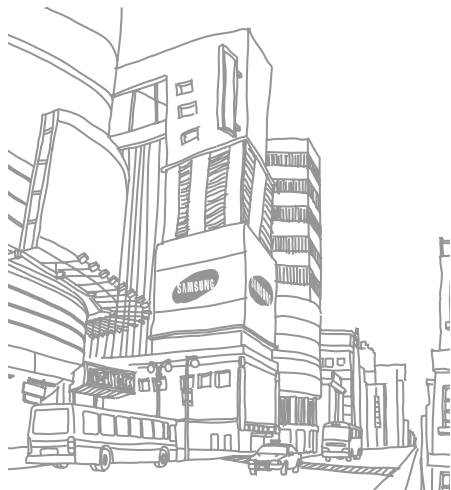

設定

進入設定功能表

- 1 在功能表模式下，選擇**設定**。
- 2 選擇設定類別並選擇選項。

無線與網路

更改設定以進行無線網路連線。

› 飛航模式

停用裝置所有的無線功能。僅可使用非網路服務。

› Wi-Fi 設定

- **Wi-Fi**：開啓或關閉 Wi-Fi 功能。▶ 第 54 頁
- **網路通知**：設定裝置在有開放式網路可用時通知您。
- **WPS 網路設定**：使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 按鍵連線到 Wi-Fi。
- **加入 Wi-Fi 網路**：手動加入 Wi-Fi AP。

› 藍牙設定

- **藍牙**：開啓或關閉藍牙無線功能。▶ 第 56 頁
- **裝置名稱**：設定裝置的藍牙名稱。
- **可被偵測**：將裝置設定為可被其他藍牙裝置看見。
- **掃描裝置**：搜尋可用藍牙裝置。

› 數據連線與可攜式無線基地台

- **USB 數據連線**：啓動 USB 數據連線功能，並透過 USB 與電腦分享手機的行動網路連線。連接電腦後，可以把手機用作電腦的無線數據機。▶ 第 56 頁
- **可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定**：
 - **可攜式 Wi-Fi 無線基地台**：啓動可攜式 Wi-Fi 熱點功能，並經由 Wi-Fi 功能與電腦或其他裝置分享手機的行動網路連線。
▶ 第 55 頁
 - **可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定**：配置 Wi-Fi 熱點的網路設定。
- **說明**：瞭解更多 USB 和 Wi-Fi 數據連線資訊。

› VPN 設定

設定和連接虛擬私人網路 (VPN)。▶ 第 60 頁

› 行動網路

- **使用封包數據**：設定允許網路服務的封包交換數據。
- **資料漫遊**：漫遊時或本機網路不可用時，將手機設定為連結其他網路。
- **存取點名稱 (APN)**：設定存取點名稱 (APN)。
- **網路模式**：選擇網路類型。
- **電信業者**：搜尋可用網路並選擇漫遊網路。

› USB 設定

當裝置連接電腦時啟動各種 USB 連線模式。► 第 53 頁

通話設定

自訂通話功能的設定。

› 固定撥號

- **啟用固定撥號**：啟動或停用 FDN 模式以限制 FDN 清單中號碼的通話。必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼，並重新啟動手機。
- **更改 PIN2**：更改 PIN2，可用來保護主 PIN 碼。若 SIM 卡或 USIM 卡被鎖住，此功能表會變更為**解除PIN2封鎖**。
- **固定撥號清單**：設定限制撥號聯絡人清單。

› 語音信箱服務

選擇系統業者或設定其他供應商以接收語音郵件。

› 語音信箱號碼

輸入要存取語音郵箱服務的號碼。您可從服務供應商處獲得該號碼。

› 視訊通話

- **預設影像**：選取要顯示給對方看的影像。
- **顯示我**：設定是否向對方顯示現場影像或預設影像。
- **使用通話失敗選項**：選擇在視訊通話無法連結時是否重試語音通話。
- **視訊通話轉移**：將視訊來電轉接至另一個號碼。

› 來電轉接

將來電轉接至另一個號碼。

› 接聽電話

- **接聽模式**：設定手機在經過一段時間之後是否自動接聽。
- **自動接聽**：設定手機在經過一段時間之後自動接聽。

› 自動拒絕

啟用或停用自動拒絕功能，並指定來電者的清單進行自動拒絕。

› 使用訊息拒絕來電

新增或編輯在拒絕來電時傳送給來電者的訊息。

› 其他設定

- **本機號碼**：撥出電話時向對方顯示您的來電者 ID。
- **來電待接**：啟動來電插撥，在通話中時接聽來電。

音效

變更裝置各種聲音的設定。

- **靜音模式**：啟動靜音模式來關閉所有聲音，媒體聲和鬧鐘鈴聲除外。
- **震動**：設定裝置在各種活動時會震動。
- **音量**：調整來電鈴聲、音樂和影片、鬧鐘鈴聲、電話系統音和通知音。
- **電話鈴聲**：選擇語音來電的提示鈴聲。
- **視訊通話鈴聲**：選擇視訊來電的提示鈴聲。

- **通知鈴聲**：選擇活動提示鈴聲，例如：收到訊息和未接來電。
- **觸控音效**：設定裝置在您觸摸撥號螢幕時發出聲音。
- **有聲選項**：在觸控螢幕上選擇應用程式或選項時，設定裝置發出聲音。
- **螢幕鎖定音效**：設定裝置在鎖定或解鎖觸控螢幕時發出聲音。
- **觸動回饋**：設定裝置在觸摸按鍵時震動。
- **震動強度**：調整觸感回饋的震動強度。

顯示

變更顯示的設定。

- **桌布**：
 - **螢幕桌布**：選擇待機畫面的背景圖案。
 - **鎖定螢幕桌布**：選擇螢幕鎖定的背景圖案。
- **亮度**：設定顯示的亮度。
- **白色密度**：調整白色調的色彩密度。
- **黑色密度**：調整黑色調的色彩密度以增強影像深度。
- **飽和度**：調整色彩飽和度。
- **動畫**：設定裝置在切換視窗時播放動畫。

- **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕背光前裝置等待的時間長度。
- **省電模式**：啟動省電模式。在省電模式，裝置透過調節螢幕上的白平衡及亮度進行省電。
- **電視輸出**：選擇電視的影片編碼系統，進行正確的電視連線。
▶ 第 59 頁
- **水平校正**：校準加速度表，調整裝置水平軸，以獲得更好的運動識別。

位置與安全性

更改設定以確保本手機、SIM 卡或 USIM 卡和 GPS 功能的安全。

- **使用無線網路**：設定使用 Wi-Fi 和/或行動網路來尋找所在位置。
- **使用 GPS 衛星定位**：設定使用 GPS 衛星來尋找所在位置。
- **設定螢幕鎖定**：設定解鎖安全碼。當設定安全碼後，此選項會變成**變更螢幕鎖定**。
 - **無**：停用螢幕鎖。
 - **圖形**：設定解鎖圖案以解鎖螢幕。
 - **PIN**：設定 PIN 碼（數字）以解鎖螢幕。
 - **密碼**：設定密碼（英數字元）以解鎖螢幕。

- **設定 SIM 卡鎖定**：
 - **鎖定 SIM 卡**：啟動或停用在使用手機前，要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
 - **變更 SIM PIN**：變更為存取 SIM 或 USIM 卡資料的 PIN 碼。
- **顯示密碼**：設定裝置在您輸入密碼時顯示密碼。
- **選取裝置管理員**：檢視安裝於裝置的裝置管理員。可以啟動裝置管理員以套用新政策到裝置上。
- **使用安全認證**：使用憑證和認證以確保安全使用各種應用程式。
- **從 SD 卡安裝**：安裝儲存在記憶卡中的加密憑證。
- **設定密碼**：建立和確認密碼以存取認證。
- **清除儲存空間**：從裝置清除認證內容並重設密碼。

程式

變更為管理已安裝應用程式的設定。

- **未知的來源**：選擇自從任何來源下載應用程式。如果不選擇此選項，則裝置僅能從 Android Market 下載應用程式。
- **管理應用程式**：進入裝置已安裝的應用程式清單，檢視應用程式資訊。可以檢視目前正在執行或儲存在記憶卡中的應用程式。

- **正在運作的服務**：檢視您在使用的服務並存取它們以便進行管理。
- **儲存空間使用狀況**：檢視可用記憶體和應用程式所用的記憶體。
- **電池使用狀況**：檢視開啓應用程式的耗電量。
- **開發**：
 - **USB 偵錯**：選擇此項功能，可使用電腦傳輸線將裝置連接至電腦。此項服務供應用程式開發使用。
 - **保持清醒**：設定裝置在充電時維持待機狀態。
 - **允許模擬位置**：允許將模擬位置和服務資訊傳送至位置管理員服務部門進行測試。此項服務供應用程式開發使用。
- **Samsung Apps**：選擇一個網路連接（Wi-Fi 或 封包交換資料網路），以便從 Samsung Apps 獲取新應用程式的通知。

帳號與同步處理

變更自動同步的設定功能，或管理同步的帳號。

- **背景資料**：選擇此設定以便使用自動同步功能。在不用開啓應用程式的情況下，自動同步將在背景中執行並同步資料。
- **自動同步處理**：設定裝置自動同步聯絡人、日曆和電子郵件資料。

隱私設定

- **備份到我的資料**：設定備份手機的設定和應用程式資料到 Google 伺服器。
- **自動還原功能**：設定在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式資料。
- **重設為原廠設定**：將您的設定重設為原廠預設值，並刪除您的全部資料。

SD卡或內部儲存空間

檢查記憶卡和裝置上的記憶體資訊，格式化外部或內建記憶體。

搜尋

變更 Google 搜尋設定。

- **Google 搜尋設定**：
 - **顯示網頁建議**：設定裝置以便在輸入關鍵字時顯示建議。
 - **與 Google 分享**：設定手機以目前位置進行 Google 搜尋和其他 Google 服務。
 - **搜尋記錄**：設定手機以顯示 Google 帳號的搜尋歷程記錄。
 - **管理搜尋記錄**：管理 Google 帳號的搜尋記錄。

- **可搜尋項目**：選擇項目類型以便包含在搜尋中。
- **清除搜尋捷徑**：清除最近搜尋的資訊。

語言與鍵盤

變更文字輸入設定。

› 選取語言

選擇適用於所有選單和應用程式的顯示語言。

› 選擇輸入方法

選擇文字輸入的預設鍵盤類型。

› Swype

- **Language**：設定輸入文字時要用的語言。



不能輸入某些語言的文字。若要輸入文字，應將其更改為受支援的書寫語言之一。

- **Keypad size**：選擇鍵盤尺寸。
- **Word prediction**：設定手機在根據輸入預測詞語並顯示拼寫建議。
- **Audio feedback**：設定以提醒您在輕觸兩下某字詞時沒有可供輸入的替代字詞。
- **Vibrate on keypress**：設定裝置在您觸摸按鍵時震動。

- **Enable tip indicator**：設定以閃爍提示有助於快速提醒您。
- **Auto-spacing**：設定手機自動在字詞之間插入空格。
- **Auto-capitalization**：設定手機將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉為大寫。
- **Show complete trace**：設定是否在鍵盤上顯示拖曳路徑。
- **Word choice window**：設定詞語清單顯示的頻率。
- **Speed vs. accuracy**：設定速度和精確性的平衡。
- **Swype help**：存取說明資訊以便使用 Swype 鍵盤。
- **Tutorial**：瞭解如何用 Swype 鍵盤更快地輸入文字。
- **Version**：檢視版本資訊。

› 中文鍵盤

- **按鍵聲音**：設定裝置在您觸摸按鍵時發出聲音。
- **按鍵震動**：設定裝置在您觸摸按鍵時震動。
- **中文聯想**：設定手機在根據輸入預測詞語並顯示拼寫建議。
- **英文聯想**：設定手機在使用英文模式時會根據輸入來預測字詞並顯示拼寫建議。
- **自動首字母大寫**：設定手機將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉為大寫。

- **自適應與自定義**：自訂自適應與自定義的設定。
- **手寫設置**：自訂手寫的設定，例如識別時間、筆粗細或筆顏色。
- **中文輸入模式**：選取預設中文輸入模式，例如拼音、倉頡或注音。
- **使用教學**：瞭解如何用中文鍵盤更快地輸入文字。

› 三星鍵盤

- **撰寫語言**：設定輸入文字時要用的語言。



不能輸入某些語言的文字。若要輸入文字，應將其更改為受支援的書寫語言之一。

- **XT9**：啓動 XT9 模式，使用預測輸入模式輸入文字。
- **XT9進階設定**：啓動 XT9 模式的進階功能，例如自動補齊、自動替代，並設定自己的詞語清單。
- **自動句號**：設定當輕觸兩下空格鍵時插入句號。
- **自動首字母大寫**：設定手機將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉為大寫。
- **語音輸入**：啓動語音輸入功能以便在三星鍵盤上以語音輸入文字。
- **教學課程**：瞭解如何用三星鍵盤更快地輸入文字。

語音輸入裝置與輸出裝置

變更語音辨識器與文字轉換語音功能的設定。

› 語音辨識系統設定

- **語言**：選擇 Google 語音辨識的語言。
- **安全搜尋**：設定手機從語音搜尋結果濾出明確的文字與/或影像。
- **封鎖令人反感的言語**：隱藏手機從語音搜尋結果辨識出的不雅詞語。
- **顯示提示**：設定為語音搜尋顯示一個建議用語或短語。

› 文字轉語音設定

- **聆聽範例**：聽取一段範例的朗讀文字。安裝聲音資料以便使用文字轉換語音功能。
- **永遠使用我的設定**：設定手機以使用在應用程式中所指定的設定，而非預設設定。
- **預設引擎**：設定朗讀文字所要用的語音合成引擎。
- **安裝語音資料**：下載並安裝語音資料，以便使用文字轉換語音功能。
- **語音速率**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **語言**：選擇文字轉換語音功能的語言。
- **Pico TTS**：檢視從 Android Market 下載的文字轉換語音引擎。

協助工具

變更可存取性功能的設定。

- **協助工具**：啟動已下載的可存取性應用程式，像是 Talkback 或 Kickback 等，提供了語音、音樂、或震動回饋的程式。
- **協助工具服務**：選擇要使用的輔助設定應用程式。此選項僅在裝置下載輔助設定應用程式時可用。
- **電源鍵可結束通話**：設定在按下 [⏻] 時手機會結束通話。


日期與時間

存取並變更以下設定以控制裝置時間和日期的顯示方式：

- **自動**：在穿越時區時自動更新時間。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **選取時區**：設定本地時區。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **使用 24 小時格式**：設定為以 24 小時格式顯示時間。
- **選取日期格式**：選擇日期格式。

關於裝置

存取裝置相關資訊，檢查裝置狀態及瞭解如何使用裝置。

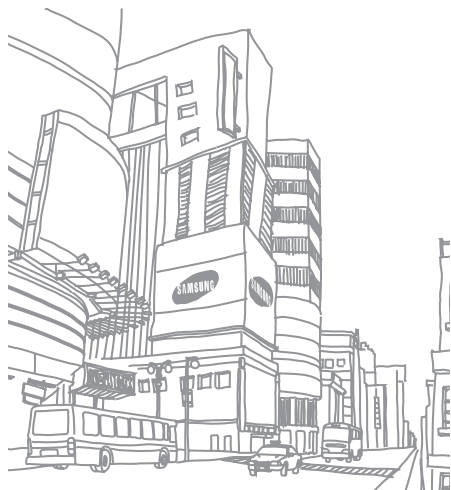

疑難排解

開啟手機或使用手機時，手機會提示您輸入下列其中一種碼：

碼	嘗試使用此方法解決問題：
密碼	手機鎖定功能啟用時，必須輸入您所設定的手機密碼。
PIN	初次使用手機或啟用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過 鎖定 SIM 卡 功能表停用此功能。
PUK	若 SIM 或 USIM 卡遭到鎖定，通常是因為您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入系統業者所提供的 PUK 碼。
PIN2	若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細說明，請聯絡系統業者。

手機顯示網路或服務的錯誤訊息

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移動至另一個區域重新嘗試。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的系統業者。

觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

如果手機有觸控螢幕，但觸控螢幕未適當回應，請嘗試下列步驟：

- 從觸控螢幕移除任何護套。護套可能導致手機無法辨識您的輸入，因此不建議觸控螢幕手機使用。
- 點選觸控螢幕時，確認您的手乾淨且乾燥。
- 重新啟動您的手機，以清除任何暫存軟體錯誤。
- 確認您的手機軟體已升級至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請將之攜至當地的三星服務中心。

手機當機或出現嚴重錯誤

若手機發生當機，則可能需要關閉程式或重設手機，以恢復正常功能。若手機仍有回應但程式當掉，請使用工作管理員關閉程式。如果手機當掉無法回應，按住 [⏻] 8 至 10 秒鐘。手機將自動關閉並重新啟動。

如果無法解決問題，請執行出廠數據重置。在功能表模式下，選擇 **設定** → **隱私設定** → **重設為原廠設定** → **重新設定裝置** → **清除全部**。

通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網路。請移至另一個區域，然後重試。

已撥電話未接通

- 確認您已按下撥號鍵。
- 確認您已存取正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

來電未接通

- 確認您已開機。
- 確認您已存取正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

其他人無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

聲音品質較差

- 確認手機的內部天線並未遭到遮蔽。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

從聯絡人撥打電話時，通話未接通

- 確認聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 視需要重新輸入並儲存號碼。
- 確認您未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

手機發出聲響，同時電池圖示在閃爍

電池電量不足。請重新充電或更換電池，以便繼續使用手機。

電池並未正確充電，或手機有時會自行關機

如果電池無法完全充電，則必須換上新的電池。有關正確處置方法，請參考相關當地條例（有關正確處置方法，請參考相關當地條例）。

手機過熱

使用需要更多電量的應用程式時，手機可能會變熱。此屬正常現象，且不會影響手機使用壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

三星手機必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。
- 若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

某些音樂檔案可能因為多種原因而無法在三星手機上播放。若在開啓手機上的音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認手機支援該檔案類型。

找不到其他的藍牙手機

- 確認手機上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的手機其藍牙無線裝置已啓動（如有需要）。
- 確認您的手機和其他的藍牙手機位於最大的藍牙距離範圍內（10 m）。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將手機連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的電腦資料纜線與手機相容。
- 確認電腦已安裝適當的磁碟機並已更新。



安全預防措施

為保護您和其他人免受傷害或保護您的手機免於受損，請閱讀以下全部資訊後再使用您的手機。

警告：防止觸電、火災和爆炸

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座

請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉拽電線的方式拔下充電器

請勿彎折或損壞電源線

請勿在充電時使用手機或用濕手碰觸手機

避免充電器或電池短路

請勿使充電器或電池跌落，或對其造成碰撞

請勿使用未經製造商認可的充電器為電池充電

請勿在雷雨時使用手機

手機可能出現故障而且可能增加觸電的危險。

請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池

為了安全處置鋰離子電池，請聯繫最近的授權服務中心。

謹慎處理和處置電池及充電器

- 只可使用專為您的手機設計並經過三星認可的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞手機。
- 不要將電池或手機投入火中。處置廢舊電池或手機時，請遵守當地的所有法規。
- 不要將電池或手機放在加熱設備（例如微波爐、烤箱或散熱器）的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸。
- 不要擠壓或刺穿電池。避免讓電池受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

保護手機、電池及充電器免於受損

- 避免讓手機和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會導致手機變形、降低手機的充電容量以及縮短手機和電池的使用壽命。
- 防止電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極連接，致使電池暫時或永久損壞。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

注意：在受限制區域使用手機時，請遵守所有安全警告和規定

在禁止使用手機的位置，請關閉手機

遵守所在特定區域限制使用手機的所有規定。

不要在其他電子設備附近使用手機

大多數電子設備都使用無線電頻率信號。您的手機可能會干擾其他電子設備。

請勿在心跳節律器附近使用手機

- 避免在心跳節律器 15 cm 範圍內使用手機（如有可能），因為手機可能會干擾心跳節律器。
- 如果必須使用手機，請與心跳節律器至少保持 15 cm 距離。
- 為了儘量減少對心跳節律器的干擾，請將身體背對心跳節律器使用手機。

不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用手機

如果您個人使用任何醫療設備，請與設備製造商聯繫，以確保您的手機是否能在無線電頻率中安全使用。

如果您使用助聽設備，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊

有些助聽設備可能會受手機的無線電頻率干擾。請聯繫製造商，以確保能安全使用助聽設備。

在可能發生爆炸的環境下關閉手機

- 在可能發生爆炸的環境下關閉手機而不是取出電池。
- 在可能發生爆炸的環境下始終遵照規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站（服務站）或靠近易燃物品、化學製劑的地方使用手機。
- 請勿在放有手機、手機零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

乘坐飛機時關閉手機

在飛機上使用手機屬非法行為。手機可能會干擾飛機的電子導航儀。

汽車的電子設備可能因手機的無線電頻率而出現故障

汽車的電子設備可能因手機的無線電頻率而出現故障。有關詳細資訊，請聯繫製造商。

請遵守有關開車時使用手機的所有安全警告和規定

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請務必不要在開車時使用手機。為了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：

- 使用免提設備。
- 瞭解手機及其便利功能，如快速撥號和重撥。這些功能可幫助您減少使用手機撥打電話或接聽來電所需的時間。
- 將設備放在容易拿到的位置。無須從道路上移開視線，即可拿到無線設備。如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。
- 讓與您交談的人知道您正在開車。在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、冰雨、雪、冰和交通繁忙時容易造成危險。
- 請勿記事或搜尋電話號碼。記下「待辦事項」清單或查找通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。在不前進時或堵車時撥打電話。嘗試在停車後撥打電話。如果您需要撥打電話，請查看道路情況和後視鏡，然後繼續撥打。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，容易分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停所有可能將您的注意力從道路轉移的談話。
- 使用手機求助。在發生火災、交通意外或醫療緊急情況時撥打當地的緊急電話號碼。
- 在緊急情況下，使用手機幫助他人。如果您目擊發生車禍、犯罪現場或存在生命危急的嚴重緊急情況，請撥打當地的緊急電話號碼。
- 必要時撥打道路救援或特定非緊急援助號碼。如果您看到不會構成嚴重危害的故障車輛、故障交通信號、無人受傷的輕微交通意外或者發生竊案，請撥打道路救援或其他特定非緊急電話號碼。

正確保管和使用手機

保持手機乾燥

- 濕氣和各種液體可能損壞手機零件或電子線路。
- 手機被弄濕時，關閉手機。用毛巾將手機擦乾，並帶到服務中心。
- 液體將改變設備上標籤的顏色，表示進水損壞了手機內部零件。進水可能會損壞手機，而製造商對此將不予保修。

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放手機，

灰塵可能導致手機出現故障。

請勿將手機放在斜面上

如果手機滑落，可被損壞。

請勿將手機存放在過熱或過冷的地方。請在 -20° C 至 45° C 範圍內使用手機

- 如果將手機放在封閉的車廂內，由於內部溫度可高達 80° C，因此手機可能發生爆炸。
- 不要將手機長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 將電池存放在 -20° C 至 45° C 的環境下。

請勿將手機與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鍊一同存放

- 手機可能會出現殘缺或出現故障。
- 如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

請勿將手機存放在磁場附近

- 當暴露於磁場時，手機可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。
- 請勿使用具有磁性外殼的手機套或配件，同時避免手機長期接觸磁場。

請勿在熱水器、微波爐、高熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放手機

- 電池可能會洩漏。
- 手機可能會過熱並引起火災。

請勿使手機跌落，或對其造成碰撞

- 這樣可能會損壞手機的螢幕。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞手機或零件出現故障。

請勿使用閃光燈接近人或動物的眼睛

使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。

確保電池和充電器達到最長使用壽命

- 電池連續充電不得超過一周，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 電池長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 充電器閒置不用時，需斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。

使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品

- 使用通用電池或充電器可能會縮短手機的使用壽命或導致手機出現故障。
- 三星不能為用戶使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

請勿咬或吮吸手機或電池

- 這樣做可能會損壞手機或引起爆炸。
- 如果兒童使用手機，請確保他們正確地使用手機。

使用手機通話時：

- 保持手機呈豎直方向，就如同使用傳統電話一樣。
- 直接對著話筒說話。
- 避免接觸手機的內置天線。接觸天線會降低通話品質或導致手機發送超過所需的無線電頻率。

- 請輕握機身，應避免使用按鍵用力過猛，並多加使用特殊功能（如範本和智慧型文本）以減少必要的按鍵次數，並應讓裝置有閒置時間。

保護聽力



- 長期聆聽過大音量可能會造成聽力損傷。
- 開車時聆聽過大音量可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入音效來源，並僅使用所需的最低音量設置收聽談話或音樂。

在行走或移動期間使用手機時的注意事項

始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。

請勿將手機放在後褲袋或掛在腰部

如果摔倒，您可能會受傷或損壞手機。

請勿拆卸、改裝或修理手機

- 對手機的任何變更或改裝，製造商將不予保修。如需維護，請把手機帶到三星服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池，因為這可能會導致爆炸或火災。

請勿將手機上漆或貼上貼紙

油漆和貼紙可能會阻塞手機的可動零件並妨礙正常使用。如果您對本產品的油漆或金屬部分過敏，您的皮膚可能會產生發癢，濕疹，或腫脹等。如果此現象發生，請停止使用並與醫生諮詢。

清潔手機時：

- 用毛巾或橡膠擦拭手機或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。

請勿在螢幕有裂痕或破損時使用手機

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將手機帶到三星服務中心予以修理。

請勿將手機用於指定用途之外的任何其他用途

在公共場所使用手機時避免干擾他人

請勿讓兒童使用手機

手機非玩具。不要讓孩子玩手機，因為他們可能會傷害到自己 and 他人、損壞手機或撥打電話增加您的費用。

謹慎安裝手機和設備

- 確保將手機或相關設備安全地安裝於車內。
- 避免將手機和配件安放於氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

只允許具備相關資格的人員維修手機

若由不具備相關資格的人員維修手機可能會造成手機損壞，且不予保修。

謹慎拿取 SIM 卡或記憶卡

- 手機正在傳送或存取訊號時，請勿取出卡，否則可能造成資料遺失或損壞手機和記憶卡。
- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他設備的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾淨，請用軟布擦拭。

確保可使用緊急服務

在某些地區或某些情況下，可能無法用手機進行緊急呼叫。去偏遠或未開發的地區旅行之前，請擬定其他緊急服務人員聯繫方法。

請務必將重要資料備份

如果資料遺失，三星概不負責。

請勿散佈受版權保護的素材

未經版權擁有者的許可，請勿將錄製的受版權保護素材散佈給他人。這會違反版權法。製造商對使用者做出的任何受版權保護素材的違法使用造成的法律事件概不負責。

廢電池請回收



廢電池請回收

SAR 認證資訊

本手機符合 **CNS 14959** 有關無線電曝露規定。您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 **CNS 14959** 建議的無線電頻率 (RF) 發送限制。此限制為廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大眾建立個別之容許接受等級。

此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值 (SAR)。CNS 14959 建議的 SAR 限值为 2.0 瓦特／公斤。¹



在攜帶產品時，或在機身損壞時使用產品，請與身體保持 5 毫米的距離，以確保滿足射頻暴露符合性要求。

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因為手機在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

商品名稱/ 型號	行動電話/ GT-P1000
額定電壓/ 電量	3.7 V / 4000 mAh
最大發射功率	GSM 850/900MHz : 33 dBm GSM 1800/1900 MHz : 30 dBm
製造年份	請參照手機背面外殼下方製造年份標示
製造國別	請參照手機背面外殼下方製造國別標示
製造/ 產品號碼	請參照手機背面外殼下方 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造/ 進口/ 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3-4 樓 02-6603-5168
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999
額定頻率	50-60 Hz
總額定消耗電功率	WCDMA 900/1900/2100: 0.25 W, GSM 850/900: 2 W, GSM 1800/1900: 1 W

* 減少電磁波影響，請妥適使用。

¹ 公用行動電話 SAR 限值为 2.0 瓦特／公斤 (瓦／公斤)，為測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所不同。

聲明

本裝置可使用的部分內容及服務屬於第三方所有，且受到版權、專利、商標及／或其他智慧財產權法保護。此類內容與服務僅限用於非商業性的個人用途，任何內容或服務不得用於內容所有人或服務供應商未授權的用途上。在不限制上述聲明的情況下，除適當的內容所有人或服務供應商書面授權外，不得透過任何方法或媒介進行修改、複製、重新出版、上傳、公布、傳輸、翻譯、銷售、製作衍生作品、開發或散佈由本裝置所顯示的任何內容或服務。

「在此依據下列說明提供第三方內容及服務。」三星並無明示或暗示保證所提供之內容或服務的任何用途。三星明確否認任何暗示性保證，包括但不限於銷售保障或特定用途的適用性。三星並不保證本裝置所提供之任何內容或服務的準確性、有效性、時效性、法律正當性或完整性。此外，在包括疏失的任何情況下，無論合約規定或侵權行為，任何直接、間接、意外、特殊或後續損失、訴訟費、花費，或內含資訊所導致的相關損失，或您個人或任何第三方在得知此類損失風險的情況下，使用任何內容或服務所導致的其他損失，三星概不負責。

第三方服務可能隨時終止或中斷，三星無法表示或保證任何內容或服務將在任何時間後回復可用性。內容及服務由第三方透過網路與傳輸設施傳送，三星並無控制權。在不限制本聲明整體性的前提下，三星對本裝置所提供之任何內容或服務的中止或暫停情事，明確否認任何責任或法律責任。

三星對內容及服務的相關客戶服務概不負責，亦無法法律責任。若對內容與服務有任何疑問或服務需求，請直接聯絡個別內容及服務的供應商。

